SAMSUNG

SM-C101

Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sākšana

8 Ierīces izkārtojums
9 Pogas
10 Komplekta saturs
11 SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana
16 Akumulatora uzlāde
18 Atmiņas kartes ievietošana
20 Rokas siksnas pievienošana
21 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
21 Ierīces turēšana
22 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
22 Skaļuma regulēšana
22 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Pamatinformācija

23 Indikatora ikonas
24 Skārienekrāna lietošana
28 Vadības kustības
32 Paziņojumi
33 Sākuma ekrāns
36 Bloķēts ekrāns
37 Programmu izmantošana
37 Programmu saraksts
39 Palīdzība
39 Teksta ievade
41 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
42 Kontu iestatīšana
43 Failu pārsūtīšana
44 Ierīces drošība
46 Ierīces atjaunināšana

Sakari

47 Tālrunis
53 Kontakti
56 Ziņas
58 E-pasts
60 Google Mail
61 Hangouts
61 Google+
62 Fotoattēli
62 ChatON

Tīmeklis un tīkls

63 Internets
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen Mirroring
67 Samsung Link
67 Group Play
68 NFC
69 S Beam
69 WatchON

Kamera: Pamatfunkcijas

71 Kameras palaišana
73 Fotografēšana
73 Video uzņemšana
74 Fotoattēlu un video apskate
74 Tālummaiņas regulatora izmantošana
75 Fotoattēlu vai video uzņemšana, izmantojot balss komandas
76 Fotoattēlu vai videoklipu uzņemšana, izmantojot filtra efektus
76 Ātra fotografēšanas iespēju maiņa
77 Kameras izkustēšanās samazināšana
77 Sejas noteikšanas funkcijas lietošana
78 Ieteikumi skaidrāku fotoattēlu uzņemšanai

Kamera: Uzņemšanas režīmi

82 Automātisks
83 Viedais
94 Eksperts
95 Mans režīms

Kamera: fotografēšanas iespējas un iestatījumi

96 Fotografēšanas iespēju pielāgošana
96 EV (spilgtums)
97 ISO (jutība)
98 WB (gaismas avots)
99 Mērīšana
100 Braukšanas režīms
101 Zibspuldze
101 Fokusēšanas režīms
102 Fokusēšanas apgabals
102 Sejas noteikšana
103 Fotoattēla lielums
103 Kvalitāte
103 Automātiskais kontrasts
103 Pielāgot attēlu
104 Taimeris
104 OIS (prettriecienu aizsardzība)
105 Video ierakstīšanas iespējas
105 Kopīgošanas iespējas
105 Kameras iestatījumi

Multivide

107 Mūzika
109 Paper Artist
109 Galerija
113 Story Album
113 Video
115 Video redaktors
115 YouTube
116 Fotoattēlu ieteikšana

Programmu un multivides veikali

117 Play veikals
118 Samsung Apps (GALAXY Apps)
118 Play grāmatas
119 Play Movies & TV
119 Play mūzika
119 Play spēles
119 Play kiosks

Utilītas

120 S Memo
123 S Planner
125 Dropbox
126 Cloud
127 Disks
127 Pulkstenis
129 Kalkulators
130 S Translator
131 Balss ierakstītājs
133 S Voice
134 Google
135 Balss meklēšana
135 Mani Faili
136 Lejupielādes
136 TripAdvisor

Ceļošana un tuvākā apkaime

137 Maps

Iestatījumi

138 Par iestatījumiem
138 Savienojumi
142 Mana ierīce
153 Konti
153 Citi
156 Google iestatījumi

Traucējummeklēšana

Ierīces tīrīšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

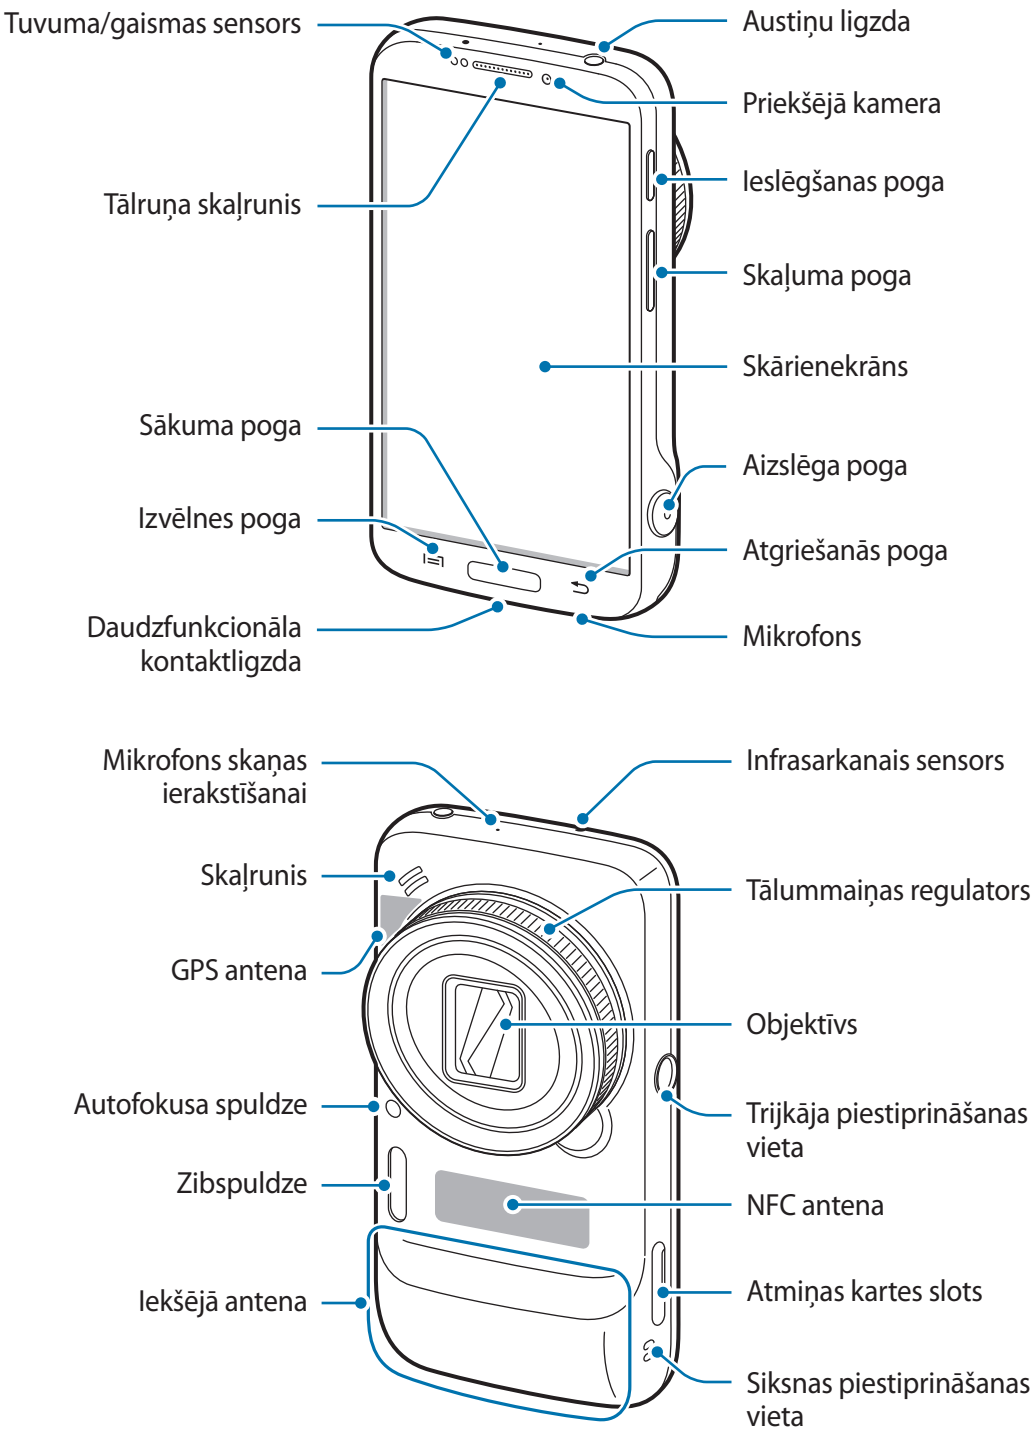

Mikrofons ierīces augšdaļā ir aktīvs tikai tad, ja tiek ierakstītas balss piezīmes vai video.

Neizmantojiet ierīci, ja tā ir ieplaisājusi vai bojāta. Ieplaisājis stikls vai akrils var savainot rokas vai seju. Lai ierīci salabotu, nogādājiet to Samsung servisa centrā.

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga	Funkcija
Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Turiet nospiestu vairāk nekā 7 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
Izvēne	• Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu. • Pieskarieties un turiet sākuma ekrānu, lai palaistu Google meklēšanu.
Sākums	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Turiet nospiestu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
Aizslēgs	• Nospiediet pogu un turiet to nospiestu, lai ieslēgtu kameru. • Kameras programmā nospiediet līdz pusei, lai fokusētu fotografējamo objektu. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Nospiediet, lai uzņemtu fotoattēlu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ar ierīci komplektā iekļauto akumulatoru.

Ar šo ierīci ir saderīgas tikai microSIM kartes.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

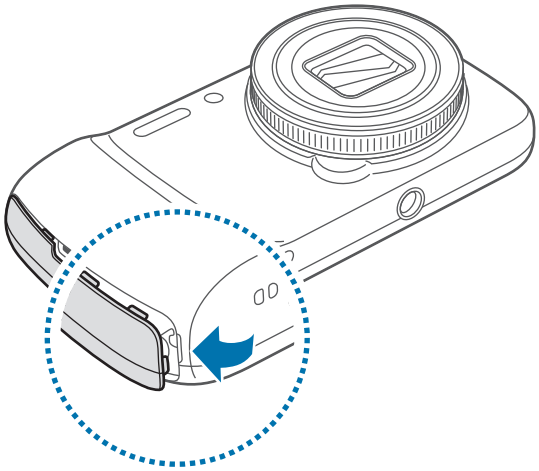

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

Izvairieties no aizmugures pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz augšu.

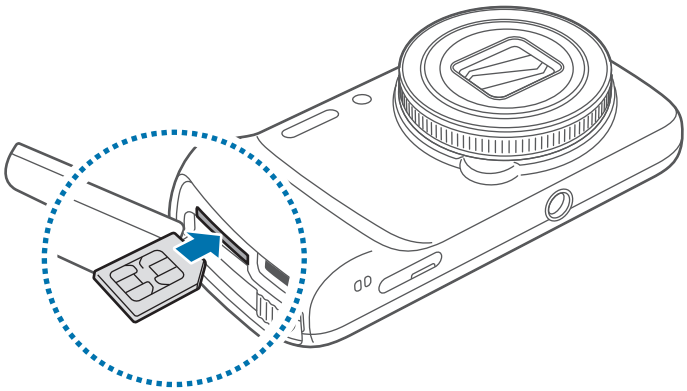

Nepareizi ievietojot SIM vai USIM karti, var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

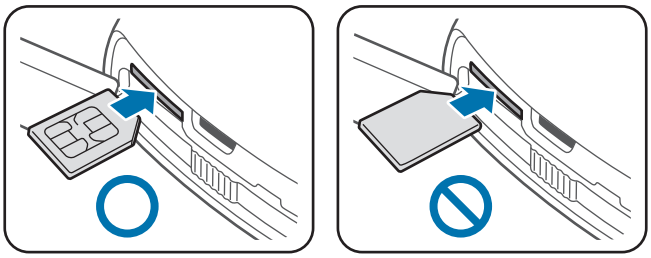

3 Bīdiet SIM vai USIM karti slotā, līdz tā nofiksēsies vietā.

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta Jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

4 Bīdiet akumulatora bloķētāju pa labi, lai to atbloķētu.

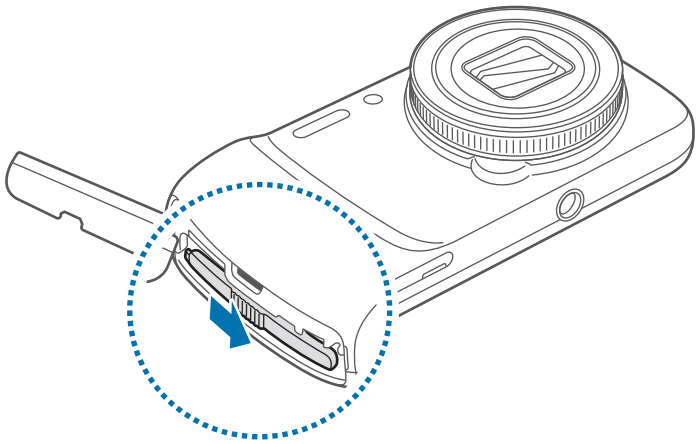

5 Ievietojiet akumulatoru.

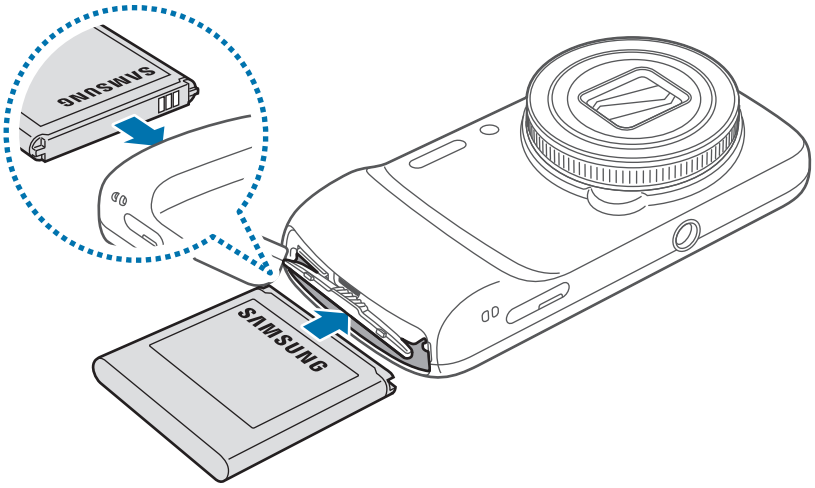

Ievietojot akumulatoru, pārliecinieties, vai akumulatora zeltītie kontakti ir vērsti pareizā virzienā.

6 Bīdiet akumulatora bloķētāju pa kreisi, lai to bloķētu.

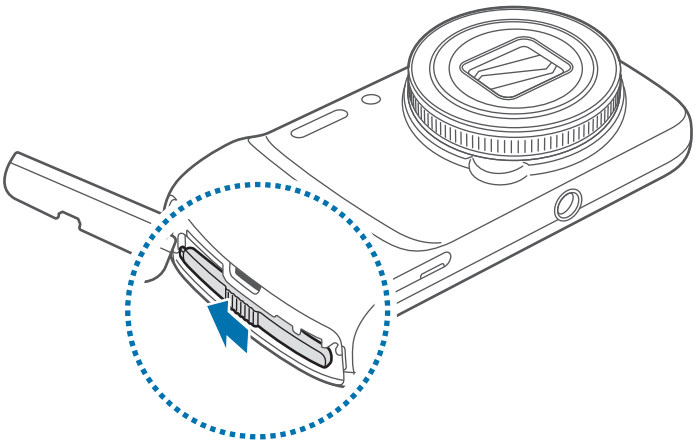

7 Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

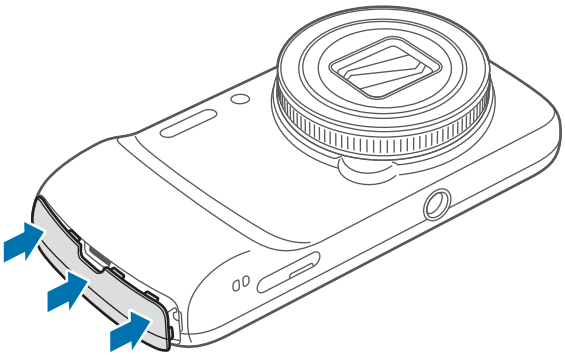

SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Bīdiet akumulatora bloķētāju pa labi, lai to atbloķētu.

3 Izvelciet akumulatoru.

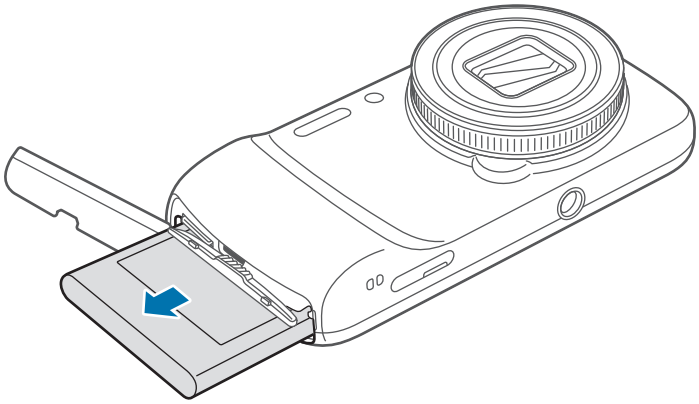

4 Iespiediet SIM vai USIM karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

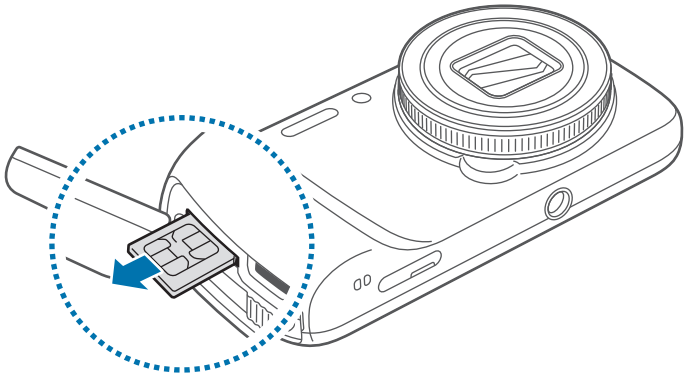

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru. Uzlādei var izmantot arī datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu uzlādes ierīču vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc uzlādes ierīces pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

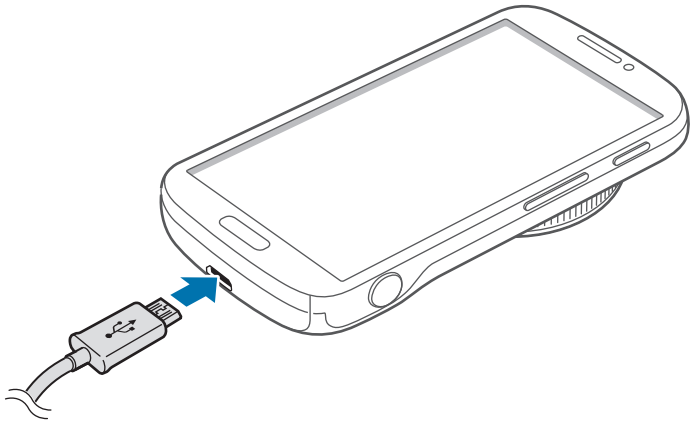

Nepareiza uzlādes ierīces pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar uzlādes ierīci nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Kad tālrunis uzlādēts pilnībā, atvienojiet to no uzlādes ierīces. Vispirms atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:

Notiek uzlāde

Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un "exFAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē **SD memory card**.

1 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz augšu.

2 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

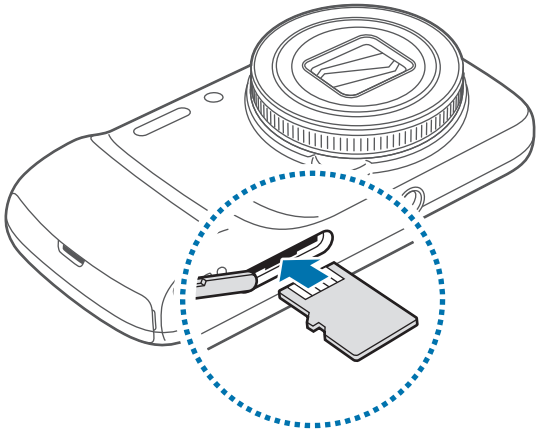

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Citi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Citi** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Rokas siksnas pievienošana

Iebīdiet rokas siksnu piestiprināšanas vietā un izveriet to cauri mazai cilpai.

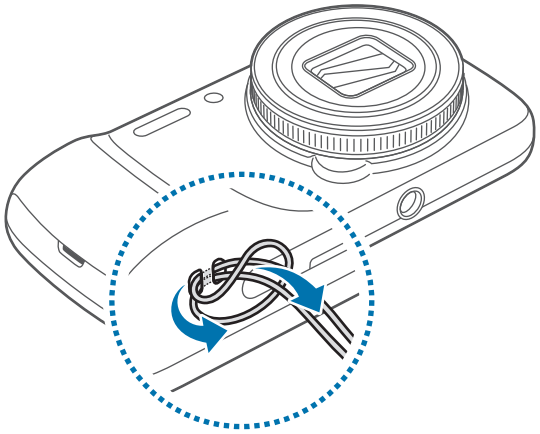

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažu sekunžu ilgumā turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu vai izslēgtu.

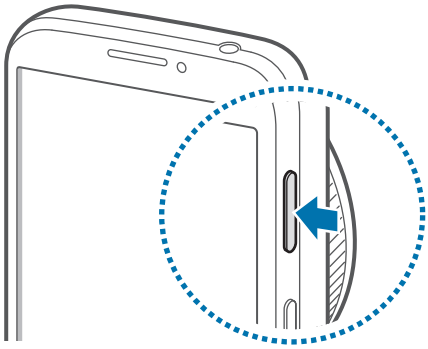

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kad tā ir izslēgta, piespiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās ekrāna apakšdaļā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas** vai **Vibrēt**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	HSPA+ tīkls pievienots
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta Viedā ekrāna funkcija
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte

Ikona	Nozīme
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.

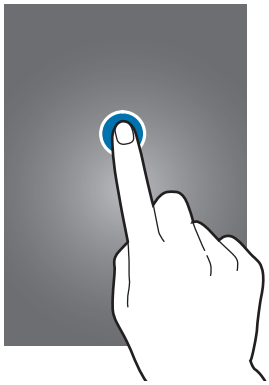

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

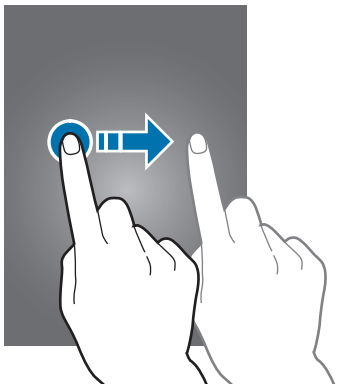

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

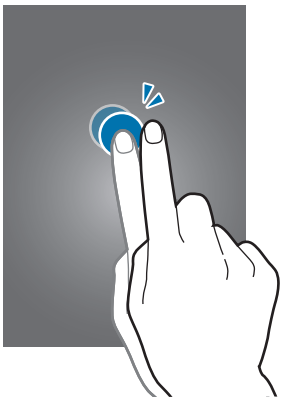

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

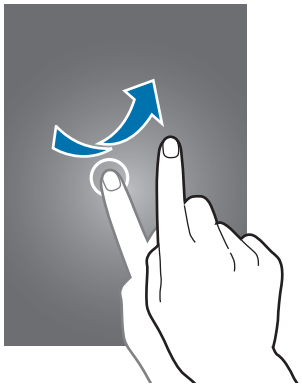

Pirkstu saspiešana

Lai pietuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzliekiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai attālinātu attēlu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

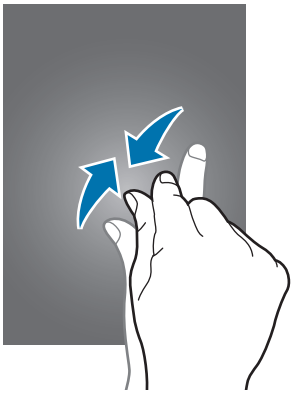

Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Kustības un žesti** un velciet slēdzi **Kustības un žesti** pa labi.

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

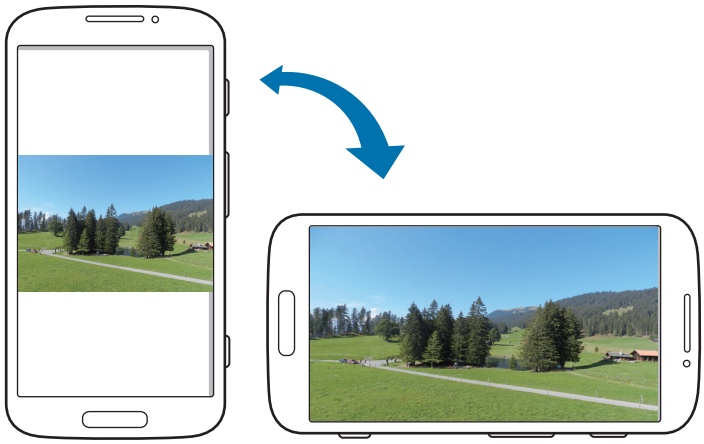

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.

Pacelšana

Paceļot ierīci pēc dīkstāves perioda vai ekrāna izslēgšanas, tā vibrē, ja ir neatbildēti zvani vai saņemti jauni ziņojumi.

Turēšana pie auss

Skatot zvana, ziņas vai kontakta informāciju, paceliet un turiet ierīci pie auss, lai veiktu zvanu.

Kustības panoramēšana

Turot vienumu, pavirziet ierīci pa kreisi vai pa labi, lai virzītu vienumu uz citu lapu sākuma ekrānā vai programmu sarakstu.

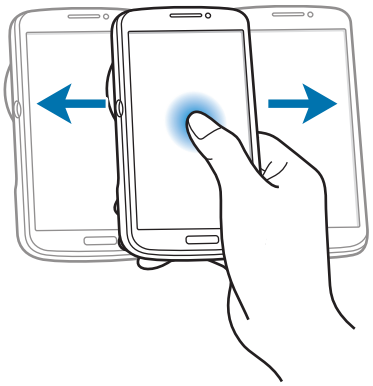

Panoramēšana, lai pārlūkotu

Kad pietuvināts attēls, pieskarieties un turiet ekrāna punktu, un tad virziet ierīci jebkurā virzienā, lai pārlūkotu attēlu.

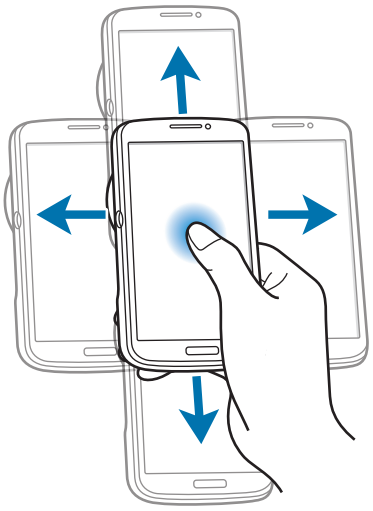

Apgriešana

Apgrieziet ierīci otrādi, lai izslēgtu zvana signāla skaņu, vai pauzētu multivides atskaņošanu.

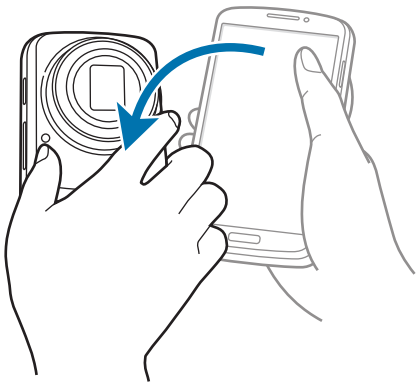

Sasvēršana

Ar pirkstiem turiet divus punktus ekrānā un sasveriet ierīci uz priekšu vai atpakaļ, lai tuvinātu vai tālinātu.

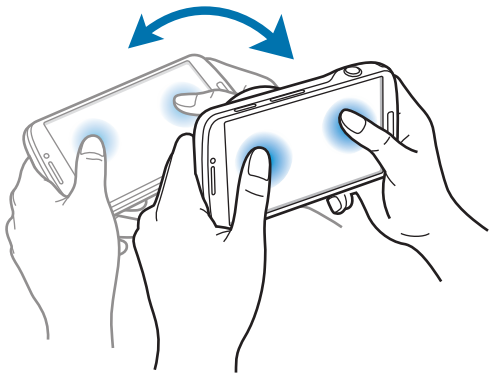

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Paziņojumu panelī varat apskatīt ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet lejup no statusa joslas un pēc tam pieskarieties pie , lai izmantotu šādas iespējas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Atrašanās vieta**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagriešanas**: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Mobilais tīklājs**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju.
- **Screen Mirroring**: Screen Mirroring funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **S Beam**: S Beam funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **NFC**: NFC funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhr.**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu.
- **Viedā sekošana**: viedās sekošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Enerģijas taup.**: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos, kurus paziņojumus bloķēt, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas režīms**.
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Brīvroku režīms**: aktivizējiet vai deaktivizējiet brīvroku režīmu.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa iespējas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie → , pieskarieties un turiet vienumu un velciet to uz citu vietu.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Sākuma ekrāna režīma maiņa

Sākuma ekrānam ir standarta un vieglie režīmi. Vieglajā režīmā var ērti piekļūt biežāk izmantotajām programmām, kontaktpersonām un iestatījumiem, pievienojot ātrpiekļuves sākuma ekrānā.

Lai pārslēgtos uz vieglo režīmu, sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Sākuma ekrāna režīms** → **Vienkāršais režīms** → **Lietot**.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pievienošana

Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot logrīkus, mapes vai lapas.

Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Programmas un logrīki**: pievienojiet sākuma ekrānam logrīkus vai programmas.
- **Mape**: izveidojiet jaunu mapi.
- **Lapa**: izveidojiet jaunu lapu.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Pieskarieties pie → **Rediģēt lapu** → .

Paneļa pārvietošana

Pieskarieties pie → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Pieskarieties pie → **Rediģēt lapu**, pieskarieties pie paneļa priekšskatījuma un turiet, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšdaļā.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns**, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Animētie fona attēli**: skatiet animētos attēlus.
- **Fona attēli**: skatiet fona attēlus.
- **Fotoattēli**: skatiet attēlus mapē **Fotoattēli**.
- **Galerija**: skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.

Izvēlieties attēlu, ja nepieciešams, nomainiet rāmja lielumu un pēc tam iestatiet to kā fona attēlu.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā. Novietojiet to vajadzīgajā vietā, mainiet izmērus, ja nepieciešams, velkot rāmi, un pēc tam pieskarieties jebkurai vietai ekrānā, lai saglabātu logrīka atrašanās vietu.

Iestatījumu ātrpiekļuves logrīka lietošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**, un turiet **Iestatījumu īsceļš**, lai atvērtu iestatījumu iespēju sarakstu. Izvēlieties iestatījuma iespēju, lai to pievienotu sākuma ekrānā kā ātrpiekļuvi.

Bloķēts ekrāns

Bloķēts ekrāns neļauj ierīcei veikt nevēlamu darbību, kad tā netiek izmantota, kā arī ļauj jums pievienot ērtus logrīkus.

Logrīku pievienošana

Lai izmantotu logrīkus tad, kad ekrāns ir bloķēts, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns**, un tad atzīmējiet **Vairāki logrīki**.

Bloķētā ekrāna logrīkus nevar izmantot vienkāršajā režīmā vai tad, ja ir aktivizētas drošības funkcijas.

Pieskarieties logrīku paneļa apgabalam ekrāna augšdaļā. Ritiniet uz labo pusi līdz pēdējai lapai, pieskarieties pie + un izvēlieties logrīku, ko pievienot bloķētajam ekrānam.

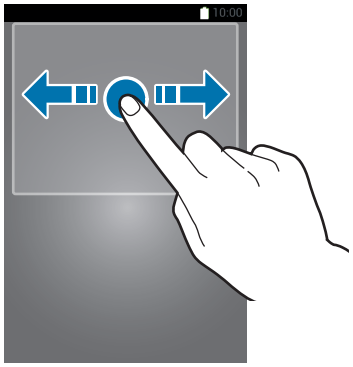

Paneļu pārkārtošana

Paneļa pārvietošana

Logrīku paneļa apgabalā ritiniet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties paneļa priekšskatījumam un turiet, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Logrīku paneļa apgabalā ritiniet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties paneļa priekšskatījumam un turiet, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšdaļā.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Turiet nospiestu Sākuma pogu, pieskarieties pie un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī turiet nospiestu sākuma pogu un pieskarieties pie .

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Šī funkcija ir pieejama tikai pielāgojamā režģa skatā.

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Ievelciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties pie ☰ → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu deaktivizēšana

Pieskarieties pie ☰ → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un pēc tam izvēlieties programmu, kuru deaktivizēt.

Lai aktivizētu programmu, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Citi** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet līdz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmu un pēc tam pieskarieties pie **Aktivizēt**.

- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas iekļautas ierīces komplektācijā, nevar deaktivizēt.
- Izmantojot šo funkciju, deaktivizētās programmas netiek rādītas programmu ekrānā, bet aizvien ir saglabātas ierīcē.

Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.

Lai kārtotu kategorijas alfabētiskā kārtībā, pieskarieties pie .

Lai meklētu atslēgvārdus, pieskarieties pie .

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

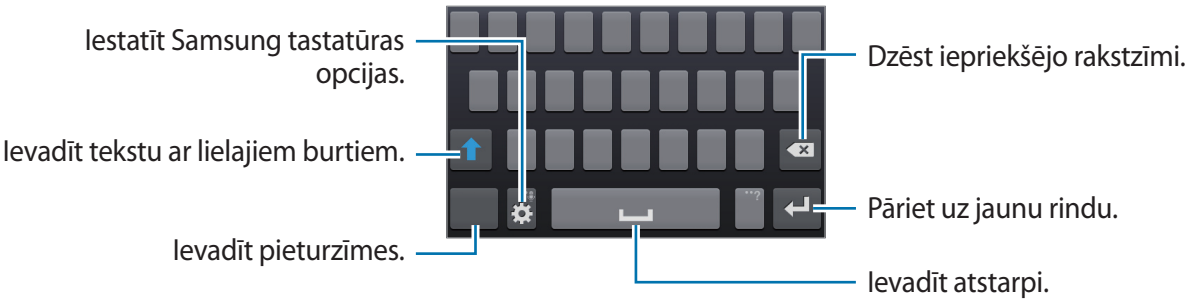

Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie . Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (138. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos kontā vai reģistrētos Google kontam, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai piereģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais**, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Mani konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Savienojuma ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Atbloķēšanas, atpazīstot seju, iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Sejas atbloķēšana**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN vai figūru ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot seju.

Atbloķēšanas, izmantojot sejas un balss atpazīšanu, iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Seja un balss**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu, un iestatiet balss komandu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN vai figūru ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot seju un balsi.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

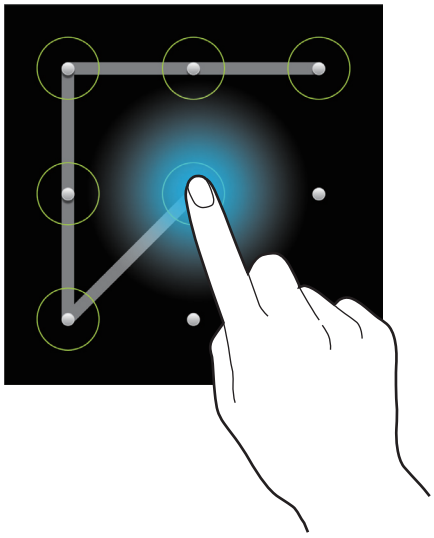

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Citi** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt tūlīt**.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Tastatūra**: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **Žurnāli**: veiciet zvanu no izejošo un ienākošo zvanu vai ziņojumu saraksta.
- **Izlase**: veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontakti**: veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

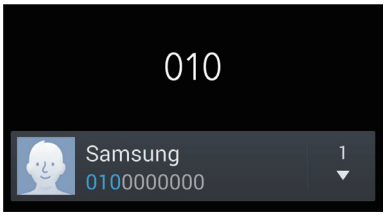

Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : izvēlieties ekvalaizera iespēju izmantošanai zvana laikā.
- : skaļuma palielināšana.
- : uzņemiet fotoattēlu un nosūtiet to citai personai, izmantojot ziņapmaiņu.

- Aizslēga skaņas laikā ierīce uz dažām sekundēm izslēgs mikrofonu un zvana skaņu.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Aizturēt**: zvana aizturēšana. Pieskarieties pie **Atsākt**, lai izgūtu aizturēto sarunu.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- **Skaļrunis**: aktivizējiet skaļruni. Izmantojot skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Austiņ.**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Pārslēgt**: pārslēdzieties starp divām sarunām.
- **Apvienot**: veiciet konferences zvanu, kad pievienoti divi zvani. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvanu pakalpojums ir aktīvs.

- → **Kontakti**: atvēriet kontaktu sarakstu.
- → **Atgādne**: izveidojiet piezīmi.
- → **Ziņa**: nosūtīt ziņojumu.
- → **Pārsūtīt**: savienojiet sarunas dalībniekus. Tas atvienos jūs no sarunas.
- → **Pārvaldīt konferences zvanu**: privāti runājiet ar kādu dalībnieku konferences zvanu laikā vai atvienojiet kādu dalībnieku no konferences zvana.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie **Pievienot kontaktiem**.

Ziņas sūtīšana

Pieskarieties pie → **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņu uz displejā redzamo numuru.

Zvanu arhīvu apskatīšana

Pieskarieties pie **Žurnāli**, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.

Lai filtrētu zvanu žurnālu, pieskarieties → **Skatīt** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktivizēt fiks. zvanu nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju, un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup. Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus** un pēc tam pieskarieties pie **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties pie **Izveidot**, ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana veidu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties pie **Aktivizēt**.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta un pēc tam pieskarieties pie , lai veiktu videozvanu.

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Pārsl. kameru**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- → **Slēpt mani**: paslēpt attēlu no otras puses.
- → **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- → **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- → **Pārslēgt uz austiņām**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- → **Skaļrunis izslēgts**: atslēdziet skaļruņa funkciju.
- → **Animētas emocijzīmes**: pielietojiet emocijzīmes savam attēlam.
- → **Motīva skats**: pielietojiet dekoratīvas ikonas savam attēlam.
- → **Aktiv. karik. skatu**: mainiet skata režīmu uz karikatūras skatu.

Pieskarieties un turiet sarunbiedra attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt attēlu**: tveriet sarunbiedra attēlu.
- **Ierakstīt videoklipu**: uzņemiet video ar otras puses attēliem.

Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.

Pieskarieties un turiet sarunā savu attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārsl. kameru**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.

Attēlu maiņa

Velciet abu pušu attēlus vienu uz otra, lai tos samainītu.

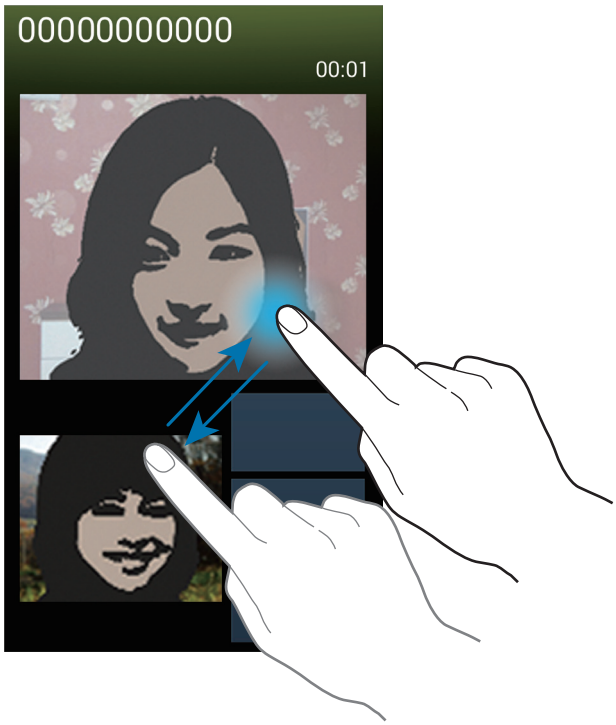

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie + un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie → **Dzēst**.

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt**.

Kontaktu meklēšana

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas pa labi no kontaktu saraksta, lai paātrinātu ritināšanu, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veiciet balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pēc noklusējuma ierīce rāda visas ierīcē, SIM vai USIM kartē, vai citā kontā saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur kontakti ir saglabāti.

Kontaktu pārvietošana

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties pie → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Google**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar .

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties pie → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Samsung**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar .

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Kontaktu importēšana

Pieskarieties pie → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**, **Importēt no SD kartes** vai **Importēt no tālr.iekš. atmiņas**.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties pie → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**, **Eksportēt uz SD karti** vai **Eksportēt uz tālr.iekš. atmiņu**.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties pie ☰ → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie **Gatavs** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie ☰ un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Pievienot izlasēm**: kontaktu pievienošana izlasei.
- **Noņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Režģa skats** / **Saraksta skats**: skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Kontaktu grupas

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie +. Izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties pie ☰ un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Izveidot**: izveidojiet jaunu grupu.
- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Mainīt secību**: pieskarieties un turiet ⋮⋮ blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.
- **Dzēst grupas**: izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie ☰ → **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti sadaļā **MANS** un pieskarieties pie , lai rediģētu.

Pieskarieties pie → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties pie , izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie → **Pievienot tēmu**.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Plānošana**. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu tulkošana un nosūtīšana

Lai izmantotu tulkošanas funkciju, ziņojuma sastādīšanas laikā pieskarieties pie → **Tulkot**, velciet slēdzi **Tulkot** pa labi, iestatiet valodu pāri un pieskarieties pie **Labi**.

Pieskarieties pie , lai iztulkotu ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Iztulkotais ziņojums aizstās ziņojumu avota valodā.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet **1**, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie **Nākamais** privātam e-pasta kontam kā, piemēram, Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta kontam. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie ekrāna apakšā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Pieskarieties pie → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Ieplānota e-pasta ziņa**. Atzīmējiet **Ieplānota e-pasta ziņa**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

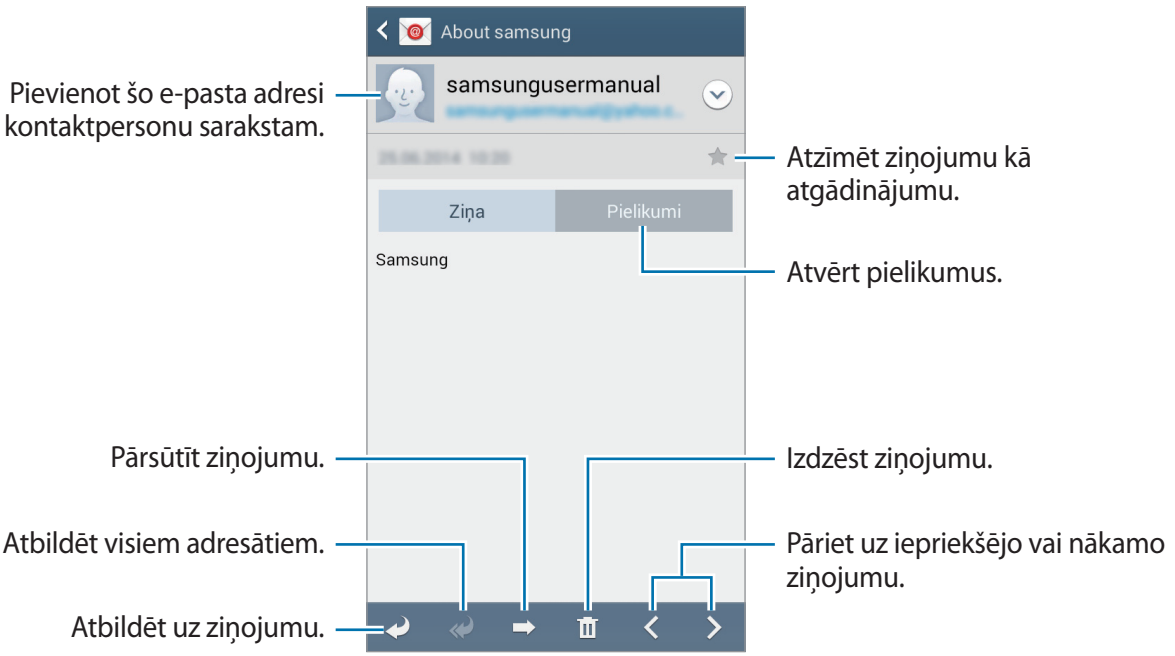

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Lai pievienotu multivides failus, pieskarieties pie → **Pievienot failu**.

Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie → **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**.

Pieskarieties pie → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties pie → **Atmest**, lai atsāktu.

Lai mainītu Gmail iestatījumus, pieskarieties pie → **Iestatījumi**.

Lai sniegtu savu viedokli par programmas attīstību, pieskarieties pie → **Sūtīt atsauksmes**.

Lai piekļūtu palīdzības informācijai par Gmail, pieskarieties pie → **Palīdzība**.

Ziņojumu lasīšana

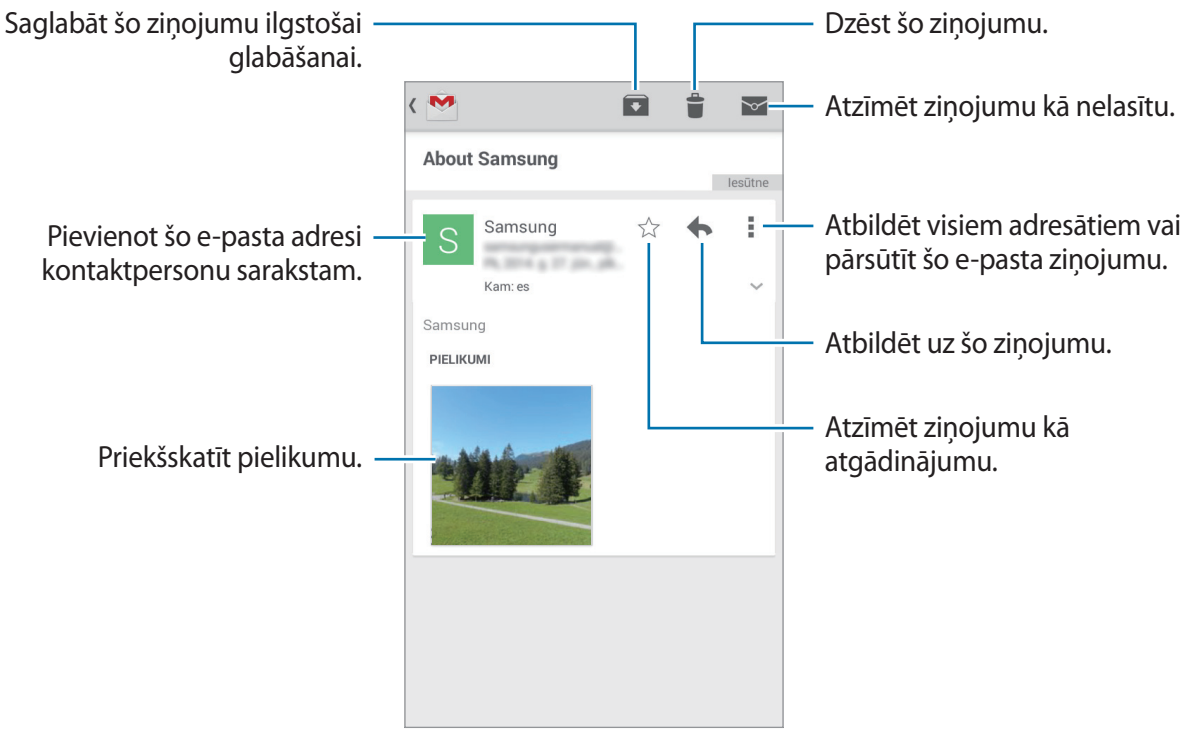

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti lesūtne.

Pieskarieties pie → **Atsvaidzināt**, lai manuāli izgūtu jaunās ziņas.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie .

Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie → **Mainīt iezīmes** un izvēlieties pievienojamo etiķeti.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citām personām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visas ziņas**, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas no jūsu lokiem.

Pieskarieties pie , lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas.

Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un kopīgotu attēlus vai videoklipus, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **VISI**: skatiet visus attēlus vai videoklipus, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI**: skatiet attēlus vai videoklipus, kas sakārtoti pēc datuma vai albuma. Lai skatītu visus grupas attēlus vai videoklipus, pieskarieties pie >.

Pēc tam izvēlieties attēlu vai videoklipu.

Apskates laikā izmantojiet kādu no šīm ikonām:

- : mainīt attēlu.
- : kopīgot attēlu vai videoklipu ar citiem.
- : dzēst attēlu vai videoklipu.

ChatON

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu, izmantojot jebkuru ierīci. Lai izmantotu šo programmu, jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā vai jāapstiprina savs tālruņa numurs.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **ChatON**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses vai arī izvēloties draugus ieteikumu sarakstā.

Lai sāktu tērzēt, atlasiet sarakstā draugus un pieskarieties .

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Pieskarieties pie , lai tīmekļa lapas skatīšanas laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu.

Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties pie adreses lauka un pēc tam pieskarieties pie meklētājprogrammas ikonas blakus tīmekļa adresei.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauns logs**.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie → , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie → **Pievienot grāmatzīmi**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie → **Vēsture**. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie → **Notīrīt vēsturi**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, izmantojiet **Lejupielādes** (136. lpp.)

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie → tīmekļa lapu.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie ✕ → 🎤, izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie ☰ → **Citas ierīces**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie ★.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties kādu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Pārsūtītais fails tiek saglabāts mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Screen Mirroring

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP), var neatbalstīt šo funkciju.
- Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Screen Mirroring**. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem. Lai pieslēgtos ierīcei izmantojot PIN, pieskarieties pie un turiet ierīces nosaukumu, lai ievadītu PIN.

Samsung Link

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu saturu, kas saglabāts attāli izvietotās ierīcēs vai tīmekļa krātuves pakalpojumos. Varat atskaņot un sūtīt jūsu ierīcē esošus multivides failus uz jebkuru citu ierīci vai tīmekļa krātuves pakalpojumu.

Lai izmantotu šo programmu, vispirms ir jāpierakstās savā Samsung kontā un jāreģistrē divas vai vairākas ierīces. Reģistrācijas metodes var atšķirties atkarībā no ierīces veida.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Link**.

Lai palaistu **Samsung Link**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Par šīs programmas lejupielādi, izmantojot mobilo tīklu, var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Group Play

Izmantojiet šo programmu, lai, kopīgojot ierīces ekrānu, skatītu saturu vairākās ierīcēs. Izveidojiet Group Play sesiju vai pievienojieties jau esošai sesijai un pēc tam kopīgojiet attēlus vai dokumentus vai klausieties mūziku. Varat arī spēlēt spēles tiešsaistē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Group Play**.

Lai palaistu **Group Play**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas lietošanas laikā nevar piekļūt internetam, izmantojot Wi-Fi tīklu.
- Par šīs programmas lejupielādi, izmantojot mobilo tīklu, var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

NFC

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC antenu.

Ja ekrāns ir bloķēts, jūsu ierīce nelasīs NFC atzīmes un nesaņems informāciju.

Lai aktivizētu NFC funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **NFC**. Velciet **NFC** slēdzi pa labi.

Informācijas nolasīšana no NFC atzīmes

Lai lasītu informāciju no NFC atzīmes, novietojiet jūsu ierīces aizmugurē esošo NFC antenas laukumu blakus NFC atzīmei. Tiks parādīta no atzīmes iegūtā informācija.

Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

Datu sūtīšana, izmantojot Android Beam

Izmantojiet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **NFC**. Velciet **Android Beam** slēdzi pa labi.

Izvēlieties objektu, atrodiet otrajā ierīcē NFC antenas atrašanās vietu, pieskarieties šai antenai ar savas ierīces antenu un pēc tam pieskarieties savas ierīces ekrānam.

S Beam

Izmantojiet šo funkciju, lai sūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus.

Neizmantojiet S Beam ar autortiesībām aizsargātu datu sūtīšanai. Pretējā gadījumā ir iespējams pārkāpt autortiesību aizsardzības likumus. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par datu, kas aizsargāti ar autortiesībām, nelegālu izmantošanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **S Beam**. Velciet **S Beam** slēdzi pa labi.

Izvēlieties objektu, atrodiet otrajā ierīcē NFC antenas atrašanās vietu, pieskarieties šai antenai ar savas ierīces antenu un pēc tam pieskarieties savas ierīces ekrānam.

Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

WatchON

Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai izveidotu savienojumu ar televizoru un varētu skatīties savus iecienītākos raidījumus un filmas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **WatchON**.

Vispirms ierīce ir jāpieslēdz tīklam un jāpārliecinās, ka ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru.

Pieslēgšana pie televizora

Pieslēdzieties televizoram, lai ierīces ekrāns tiktu attēlots uz lielas virsmas, un vadiet televizoru attālināti ar ierīci.

Izvēlieties valsti, reģionu un apraides pakalpojumu. Lai reģistrētu televīziju ierīcē, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Soļi var atšķirties atkarībā no veiktajām izvēlēm.

Lai pieslēgtos pie citām ierīcēm, pieskarieties pie ▭ → **Iestatījumi** → **Mana telpa** → **Pievienot ierīces**.

Skatīties televizoru

Reģistrējot televīziju, izvēlieties televīzijas programmu ieteikumus pēc savas izvēles vai pieskarieties pie , lai izvēlētos kategoriju. Izvēlieties televīzijas programmu un pēc tam pieskarieties pie **Sk. tūlīt**. Izvēlētā programma parādīsies pieslēgtajā televizorā.

Pieskarieties pie un atveriet vadības paneli, lai vadītu televizoru.

Programmas atgādinājumu iestatīšana

Pieskarieties pulkstenim ekrāna apakšā un izvēlieties televīzijas programmas, kuru jūs vēlaties skatīties, laiku. Izvēlieties programmu, pieskarieties pie **Atgādin.** un tad iestatiet signāla laiku, kas jums atgādinās par televīzijas programmu.

Kamera: Pamatfunkcijas

Kameras palaišana

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**. Vai arī nospiediet aizslēga pogu un turiet to nospiestu.

Izmantojiet izvēlni **Galerija**, lai skatītu ar ierīci uzņemtos fotoattēlus un video. (109. lpp.)

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Ekrāna priekšskatīšana

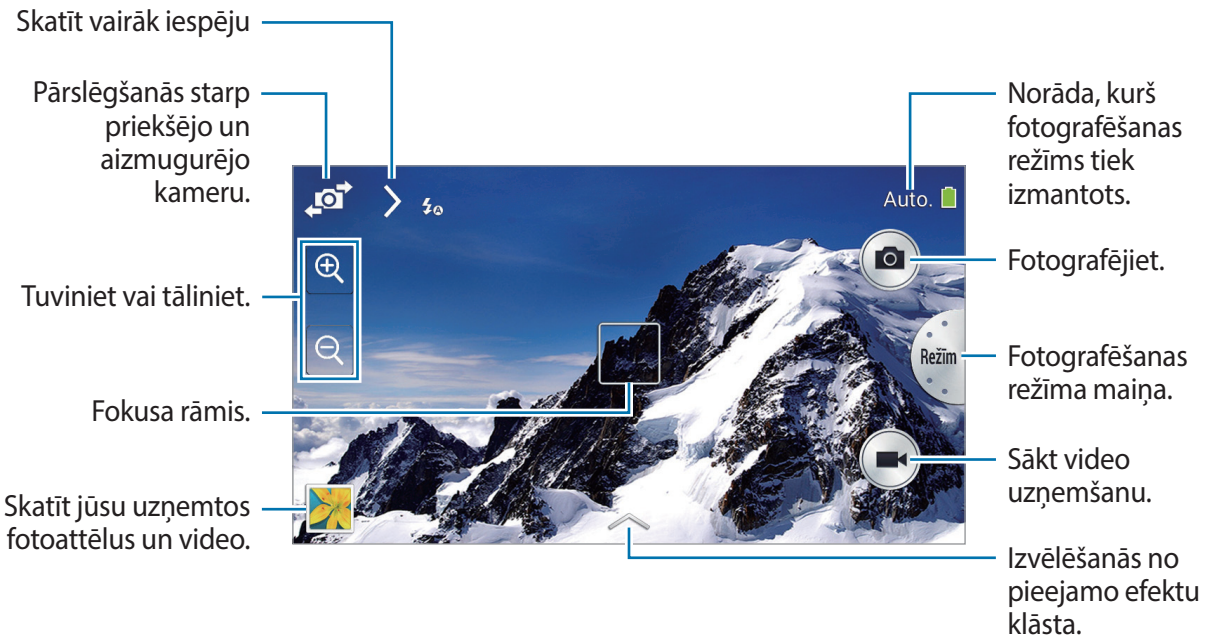

Ikonu apgūšana

Priekšskatījuma ekrānā redzamās ikonas sniedz informāciju par esošajām fotografēšanas iespējām un iestatījumiem. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
1/30s	Aizslēga ātrums
F3.1	Atvēruma vērtība
0	Ekspozīcijas vērtība
ISO 100	ISO jutība
	Taimeris
	Zibspuldze
	Makro
	Mērīšana
	Baltā balanss
	Nepārtraukta fotografēšana
	Pakešfotografēšanas režīms
	Balss atpazīšana
	Ģeogrāfisko atzīmju pievienošana
	Fotoattēla kopīgošana
	Drauga fotoattēla koplietošana
	ChatON fotoattēlu kopīgošana
	Attālais skatu meklētājs

Fotografēšana

Nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, lai fokusētu fotografējamo objektu. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu fotoattēlu.

Vai arī priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietai, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Video uzņemšana

Pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

Lai mainītu fokusu, ieraksta laikā pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt fokusā.

- Vienlaikus var uzņemt 25 minūšu garu video.
- Ja tiek izmantota atmiņas karte ar lēnu rakstīšanas ātrumu, ierīce, iespējams, nevarēs pareizi saglabāt video. Tā var pārtraukt ierakstīšanu vai ierakstītie video kadri var tikt bojāti.
- Atmiņas kartes ar lēnu rakstīšanas ātrumu neatbalsta augstas izšķirtspējas video. Lai ierakstītu augstas izšķirtspējas video, izmantojiet atmiņas kartes ar ātrāku rakstīšanas ātrumu (mikro SDHC Class10 vai lielāku).
- Video kadru lielums var šķist mazāks atkarībā no video izšķirtspējas un kadru nomaiņas ātruma.
- Iestatot attēla stabilizatora iespēju, var tikt ierakstīta attēla stabilizatora skaņa.
- Ja video uzņemšanas laikā tiek aktivizēta tālummaiņas funkcija, kamera var ierakstīt tālummaiņas darbības skaņu. Lai samazinātu tālummaiņas troksni, aktivizējiet klusās tālummaiņas funkciju. (105. lpp.)
- Ja video uzņemšanas laikā pēkšņi mainât kameras uzņemšanas leņķi, kamera, iespējams, nevarēs precīzi uzņemt attēlus.
- Ja video uzņemšanas laikā pieskaraties ekrānam, lai manuāli mainītu fokusu, var tikt ierakstīta pieskāriena skaņa.

Fotoattēlu un video apskate

Lai skatītu uzņemtos fotoattēlus vai video, pieskarieties galerijas ikonai. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu. (109. lpp.)

Tālummaiņas regulatora izmantošana

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu, pagrieziet tālummaiņas regulatoru pulksteņrādītāju kustības virzienā; lai tālinātu — pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

- Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, ja video uzņemšanas laikā tiek izmantota tālummaiņas funkcija.
- Pagriežot tālummaiņas regulatoru pārāk ātri, tālummaiņas funkcija var nedarboties (tādējādi tiek pasargāts objektīvs).
- Izmantojot tālummaiņas funkciju, pirms tiek iestatīts precīzs jūsu attēlam paredzēts tālummaiņas koeficients, objektīvs kustas uz priekšu un atpakaļ, lai pielāgotu fokusu.
- Lai saglabātu dabisku skata leņķi, tālummaiņas koeficients palielinās lielākiem soļiem, palielinoties tālummaiņai.

Kameras vai galerijas palaišana

Lai piekļūtu kameras vai galerijas ātrās palaišanas ekrānam, sākuma ekrānā pagrieziet tālummaiņas regulatoru. Varat palaist kameru, izvēloties vienu no iecienītākajiem fotografēšanas režīmiem.

Fotoattēlu vai video uzņemšana, izmantojot balss komandas

Lietojiet balss atpazīšanas funkciju, lai uzņemtu fotoattēlus vai video, izmantojot balss komandas.

Pieskarieties pie → . Izrunājiet fotografēšanas komandu, piemēram, Smile (Smaidīt), Cheese (Holivudas smaids) vai Record video (Ierakstīt video).

Lai skatītu vēl citas kameras vadības balss komandas, pieskarieties pie → .

Fotoattēlu vai videoklipu uzņemšana, izmantojot filtra efektus

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarieties pie un izvēlieties filtra efektu. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

- **Nav efektu**: neizmantot nekādu efektu.
- **Vinjete**: šis efekts rada retro stila krāsas, lielu kontrastu un stipru Lomo kameras vinjetes efektu.
- **Pelēktoņi**: šis efekts padara attēlu melnbaltu.
- **Sēpija**: šis efekts fona ainavai piešķir sarkanīgu nokrāsu.
- **Antīks**: šis efekts piešķir attēlam antīku izskatu un noskaņu.
- **Blāvas krāsas**: šis efekts izbalina attēla krāsas.
- **Tirkīza**: šis efekts rada maigu tirkīza krāsas efektu.
- **Tonis**: šis efekts piešķir krāsas toņa efektu.
- **Karikatūra**: šis efekts piešķir zīmējuma efektu.
- **Untumains**: šis efekts piešķir vienkrāsaina zīmējuma efektu.
- **Nelīdzens**: šis efekts piešķir raupju efektu.
- **Pasteļkrāsa**: šis efekts piešķir pasteļgleznieciības efektu.
- **Zivs acs efekts**: šis efekts piešķir melnas rāmja malas un pārveido objektus, imitējot zivs acs tipa objektīva vizuālo efektu.

Ātra fotografēšanas iespēju maiņa

Lai ātri mainītu fotografēšanas iespējas, pieskarieties pie . Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

- : konfigurējiet kameras iestatījumus.
- : zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- : izmantojiet, lai iestatītu uzņemšanu ar aizkavi.
- : aktivizējiet vai deaktivizējiet fotoattēla ieteikšanas funkciju. (116. lpp.)
- : piekļūstiet palīdzības informācijai par kameras lietošanu.
- : aktivizējiet vai deaktivizējiet balss atpazīšanas funkciju, lai uzņemtu fotoattēlus.
- : aktivizējiet vai deaktivizējiet kopīgošanas iespējas.

Kameras izkustēšanās samazināšana

Lai samazinātu vai novērstu izplūšanu, ko rada kameras izkustēšanās, izmantojiet optiskā attēla stabilizatora (Optical Image Stabiliser — OIS) funkciju.

Eksperta režīmā pieskarieties pie ⚙ → 📷 → **OIS (prettriecienu aizsardzība)** un izvēlieties iespēju.

Pirms korekcijas

Pēc korekcijas

Sejas noteikšanas funkcijas lietošana

Smaida fotografēšana

Kamera automātiski nosaka smaidošu seju un atbrīvo aizslēgu.

Eksperta režīmā pieskarieties pie ⚙ → 📷 → **Sejas noteikšana** → **Smaidīgs foto**.

Pavērsiet kameru pret personu un nospiediet aizslēga pogu. Kad kamera ir noteikusi smaidošu seju, tā automātiski uzņem fotoattēlu.

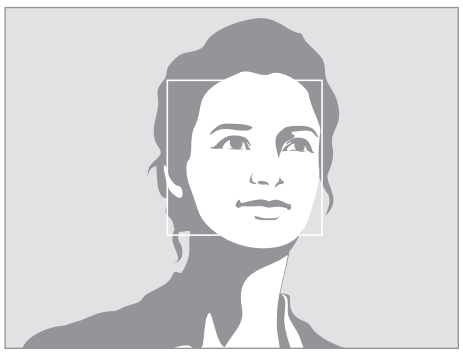

Noteikta seja

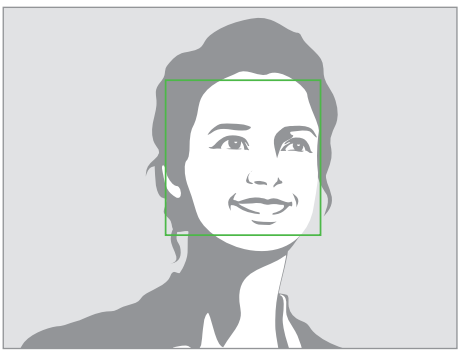

Noteikts smaids

Acu mirkšķināšanas noteikšana

Ja kamera nosaka, ka acis ir aizvērtas, tā automātiski uzņem vairākus attēlus pēc kārtas.

Eksperta režīmā pieskarieties pie → → **Sejas noteikšana** → **Acu piemiegšanas uztveršana**.

Pavērsiet kameru pret personu. Kad kamera ir noteikusi personas seju, ap seju tiek parādīts balts rāmis. Ja brīdī, kad tiek nospiesta aizslēga poga, acis ir aizvērtas, kamera automātiski uzņem vairākus attēlus pēc kārtas.

Ieteikumi skaidrāku fotoattēlu uzņemšanai

Pareiza kameras turēšana

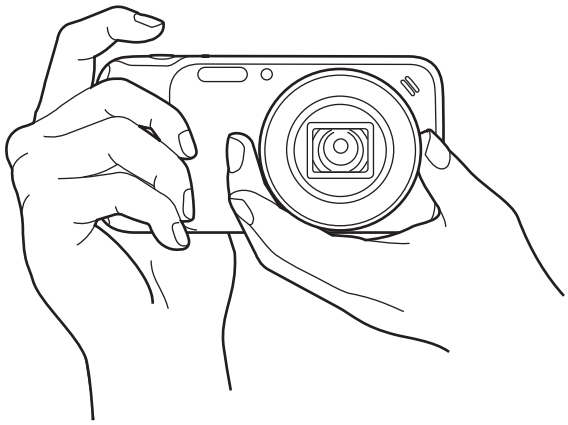

Neaizsedziet ekrānu, objektīvu, zibspuldzi vai mikrofonu.

Nevērsiet objektīvu pret tiešiem saules stariem. Tas var radīt attēla sensora izbalēšanu vai izraisīt tā darbības traucējumus.

Aizslēga pogas nospiešana līdz pusei

Nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, lai pielāgotu fokusu. Kamera automātiski pielāgo fokusu, ekspozīciju un baltā balansu, un fokusa rāmis kļūst zaļš. Ja fokuss nav iestatīts, fokusa rāmis kļūst sarkans.

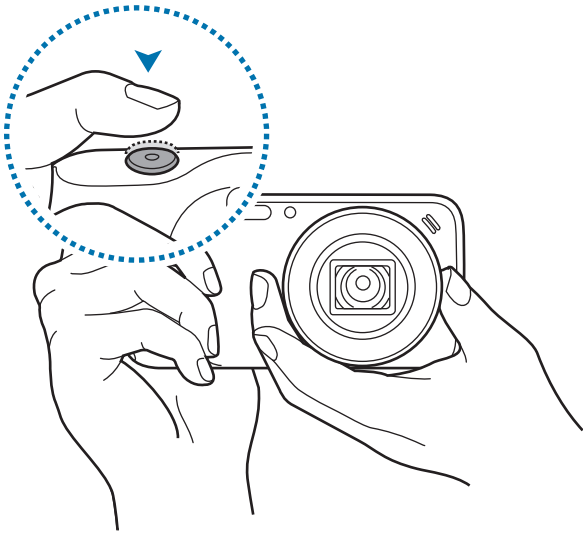

Kameras izkustēšanās samazināšana

Lai optiski samazinātu kameras izkustēšanos, iestatiet optiskā attēla stabilizatora iespēju. (77. lpp.)

Objekta fokusēšana

Fokusēt objektu var būt grūti šādos apstākļos:

- Ja ir zems kontrasts starp objektu un fonu. Piemēram, ja objekts ir ģērbies fonam līdzīgas krāsas apģērbā.
- Ja aiz objekta esošā gaisma ir pārāk spilgta.
- Ja objekts ir spīdīgs vai atstarojošs.
- Ja objekts ietver horizontālus rakstus, piemēram, žalūzijas.
- Ja objekts neatrodas kadra centrā.

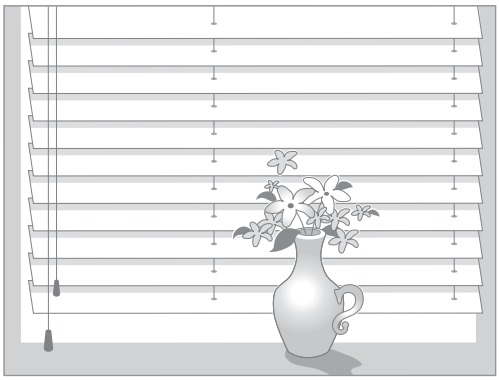

Fokusa fiksēšana

Nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, lai fokusētu. Kad objekts ir fokusā, varat mainīt kompozīciju. Kad esat gatavs, nospiediet aizslēga pogu, lai fotografētu.

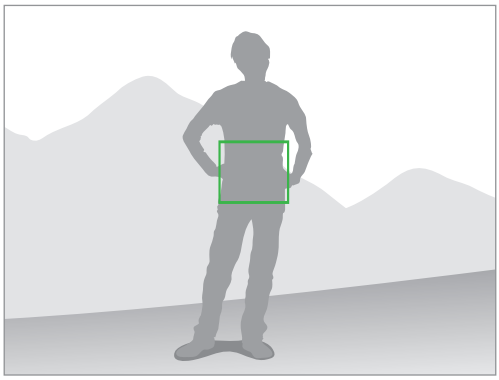

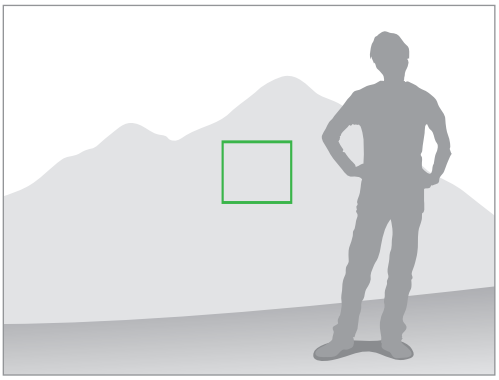

Ja fotografējat vāja apgaismojuma apstākļos

- Ieslēdziet zibspuldzi, lai fotografētu vāja apgaismojuma apstākļos. (101. lpp.)
- Pielāgojiet ISO jutību. (97. lpp.)

Ja objekti ātri pārvietojas

Lai fotografētu kustīgus objektus, izmantojiet nepārtrauktas fotografēšanas iespēju. (84. lpp.)

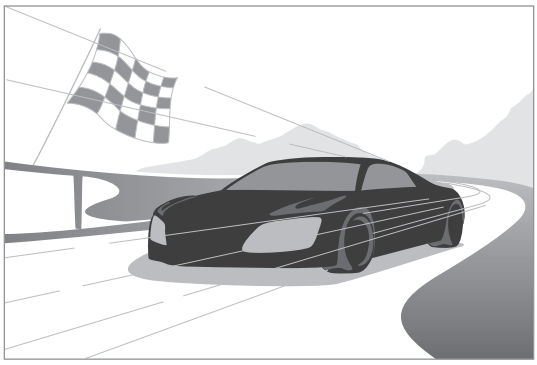

Lai uzņemtu vairākus fotoattēlus pēc kārtas, izmantojiet atmiņas kartes ar ātrāku rakstīšanas ātrumu (micro SDHC Class10 vai lielāku).

Kamera: Uzņemšanas režīmi

Automātisks

Izmantojiet to, lai uzņemtu fotoattēlus ar kameras automātiski izvēlētiem sižeta režīmiem. Šajā režīmā kamera atpazīst vides apstākļus un automātiski pielāgo iespējas, kas saistītas ar ekspozīciju, tostarp aizslēga ātrumu, atvēruma vērtību, mērīšanu un baltā balansu. Tā kā kamera vada lielāko daļu funkciju, dažas fotografēšanas iespējas ir ierobežotas. Šis režīms ir noderīgs, lai fotografētu ātrus momentuzņēmumus, izmantojot minimālus pielāgojumus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Auto.**

Lai, nospiežot aizslēga pogu līdz pusei, priekšskatījuma ekrāna augšējā labajā pusē parādītu sižeta režīma ikonu, pieskarieties pie → → → **Noteikšanas displejs** → **Ieslēgt**.

- Atkarībā no ārējiem faktoriem, piemēram, kameras izkustēšanās, apgaismojuma vai attāluma līdz objektam, kamera var noteikt dažādus sižetus, pat tos pašus objektus.
- Ja kamera neatpazīst piemērotu sižeta režīmu, tā izmanto šī režīma noklusējuma iestatījumus.
- Ja atkarībā no objekta atrašanās vietas un apgaismojuma kamera nevar noteikt seju, tā var neizvēlēties portreta režīmu.
- Šajā režīmā kamera patērē vairāk akumulatora enerģijas, jo, izvēloties piemērotākos režīmus, tiek pastāvīgi mainīti iestatījumi.

Viedais

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus ar iepriekš definētiem iestatījumiem dažādiem sižetiem.

Viedā režīma ieteikums

Izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlus, izmantojot vienu no kameras automātiski ieteiktajiem viedajiem režīmiem.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Viedā režīma ieteikums**.

Nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, ieteikto režīmu sarakstā izvēlieties režīmu un pēc tam nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Ja ieteikto režīmu sarakstā neizvēlaties režīmu, kamera uzņem fotoattēlu, izmantojot automātisko režīmu.

Lai atiestatītu izvēlēto režīmu, pieskarieties pie ⮌.

Sejas uzlabošana

Izmantojiet to, lai uzņemtu fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidotu maigākus attēlus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Sejas uzlabošana**.

Nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Pieskarieties sejai un pielāgojiet efektus. Lai pārslēgtos no sākotnējā uz pielāgoto fotoattēlu, pieskarieties pie **Pirms un pēc**. Lai saglabātu fotoattēlu, pieskarieties pie **Saglabāt**.

Labākais fotoattēls

Izmantojiet to, lai pēc kārtas uzņemtu vairākus fotoattēlus un pēc tam no tiem izvēlētos labākos fotoattēlus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Labākais fotoattēls**.

Nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Lai saglabātu, pieskarieties fotoattēlu sīktēliem un turiet tos un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Nepārtraukts foto

Izmantojiet to, lai uzņemtu kustīgu objektu fotoattēlu sēriju.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Nepārtraukts foto**.

Stingri turot kameru, nospiediet un turiet aizslēga pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus pēc kārtas.

Lai uzņemtu vairākus fotoattēlus pēc kārtas, izmantojiet atmiņas kartes ar ātrāku rakstīšanas ātrumu (micro SDHC Class10 vai lielāku).

Labākā seja

Izmantojiet to, lai vienlaikus uzņemtu vairākus grupas fotoattēlus un apvienotu tos, iegūstot vislabāko iespējamo attēlu.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Labākā seja**.

Nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, kamera nedrīkst kustēties un uzņemot fotoattēlus tai ir jāpaliek nekustīgai. Pieskarieties pie dzeltenā rāmja ap katru seju un izvēlieties vislabāko objekta individuālo seju. Pēc katras personas sejas izvēles pieskarieties pie **Saglabāt**, lai sapludinātu attēlus vienā attēlā un to saglabātu.

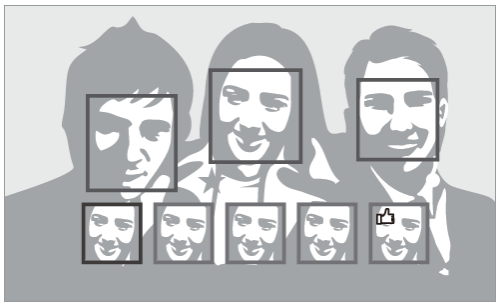

Bērnu foto

Izmantojiet šo iespēju, lai atskaņotu priecīgu skaņu un fotografēšanas laikā piesaistītu bērna uzmanību.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Bērnu foto**.

Nospiediet aizslēga pogu. Kamera atskaņo uzmanības pievēršanas skaņu un uzņem vairākus fotoattēlus, kad noteikusi seju.

Lai mainītu uzmanības pievēršanas skaņu, pieskarieties pie → → → **Uzman. novērš. skaņas**.

Ainava

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu zilu debesu un ainavu fotoattēlus bagātīgākās krāsās.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Ainava**.

Rītausma

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu rītausmas debesu fotoattēlus maigās krāsās.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Rītausma**.

Sniegs

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu spilgtākus sniegotas ainavas fotoattēlus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Sniegs**.

Makro

Izmantojiet to, lai uzņemtu ļoti tuvu esošu objektu fotoattēlus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Makro**.

Turiet kameru stingri, lai novērstu fotoattēlu izplūšanu.

Pārtika

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu ēdienu fotoattēlus košākos krāsu toņos.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Pārtika**.

Viesības/telpās

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu dzidrus fotoattēlus iekštelpās.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Viesības/telpās**.

Darbības sastingums

Izmantojiet to, lai uzņemtu ātri kustīgu objektu fotoattēlus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Darbības sastingums**.

Ieteicams izmantot spilgtā dienasgaismā.

Bagātināts tonis

Izmantojiet to, lai uzņemtu fotoattēlus, nezaudējot detaļas spilgtos un tumšos laukumos. Kamera automātiski uzņem vairākus fotoattēlus ar dažādām ekspozīcijas vērtībām un pēc tam sapludina tos vienā fotoattēlā. Saglabāts tiek arī fotoattēls ar sākotnējo ekspozīcijas vērtību.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Bagātināts tonis**.

Stingri turot kameru, nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus.

Bez efekta

Ar efektu

- Šo funkciju var ietekmēt kameras izkustēšanās, apgaismojums, objekta kustība un fotografēšanas vide.
- Šai funkcijai zibspuldze ir deaktivizēta.
- Fotografējot kustīgus objektus, var parādīties pēcattēls.
- Ieteicams izmantot trijkāji.

Panorāma

Izmantojiet to, lai uzņemtu plašus panorāmas fotoattēlus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Panorāma**.

Nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu fotoattēlu, un pēc tam pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad zilais rāmis būs savietots ar priekšskatījuma ekrānu, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu fotografēšanu, vēlreiz nospiediet aizslēga pogu. Fotoattēli automātiski tiek apvienoti vienā panorāmas attēlā.

- Lai iegūtu vislabākos rezultātus:
  - Nepārvietojiet kameru pārāk ātri vai pārāk lēni.
  - Nepārvietojiet kameru par pārāk mazu attālumu, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu.
  - Nepārvietojiet kameru dažādos ātrumos.
  - Nekratiet kameru.
  - Nemainiet kameras virzienu fotografēšanas laikā.
  - Nefotografējiet vāja apgaismojuma apstākļos.
  - Nefotografējiet kustīgus objektus.
  - Nefotografējiet, ja mainās apgaismojuma spilgtums vai krāsa.
  - Nefotografējiet uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- Fotografēšana tiek pārtraukta šādos apstākļos:
  - Fotografēšanas laikā mainās attālums līdz objektam.
  - Kamera tiek pārvietota pārāk ātri.
  - Kamera netiek pārvietota.
- Kamera var apturēt fotografēšanu sižeta kompozīcijas vai kustības dēļ.
- Kamera nevar pilnībā uzņemt pēdējo sižetu, ja apturat kameru tieši tajā vietā, kur vēlaties, lai beidzas sižets. Lai uzņemtu visu sižetu, pārvietojiet kameru mazliet tālāk aiz vietas, kurā vēlaties, lai beigtos sižets.

Ūdenskritums

Izmantojiet to, lai uzņemtu ūdenskritumu fotoattēlus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Ūdenskritums**.

Attēls var būt neskaidrs, ja fotoattēla uzņemšanas laikā ir zems aizslēga ātrums. Izmantojiet trijkāji.

Animēts fotoattēls

Izmantojiet šo iespēju, lai izveidotu fotoattēlu, kurā izvēlēti objekti kustas, apturot tos kustībā vai animējot kameras automātiski noteiktos kustīgos objektus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Animēts fotoattēls**.

Nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Pieskarieties pie **Animēt** vai **Sasaldēt** un pēc tam paberzējiet ekrānu, lai animētu vai apturētu kustībā noteiktos kustīgos objektus.

Lai apgrieztu fotoattēlu, pieskarieties pie **Apgriezt**, pārvietojiet sākuma atzīmi uz vēlamo sākuma vietu, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu vietu un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Lai mainītu animācijas virzienu, pieskarieties pie **Virziens**. Pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu fotoattēlu.

Drāmas

Izmantojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un tos kombinētu, izveidojot attēlu, kurā ir redzama kustība.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Drāmas**.

Stingri turot kameru, nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus pēc kārtas. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu failu.

Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus. Citos uzņemšanas apstākļos kamera var neuzņemt fotoattēlus pareizi.

- Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
- Uzņemiet fotoattēlu ar objektu, kurš kustas vienā virzienā.
- Uzņemiet fotoattēlus ar fonu, kurā nav kustīgu objektu.
- Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.
- Nefotografējiet objektu, kas ir pārāk tuvu vai pārāk tālu, lai ietilptu ekrānā, vai ir pārāk garš, piemēram, autobuss vai vilciens.

Dzēšgumija

Izmantojiet šo iespēju, lai izdzēstu kustīgus objektus fonā.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Dzēšgumija**.

Nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju. Kamera izdzēš kustību pēdas no kustīga objekta. Lai atjaunotu sākotnējo fotoattēlu, pieskarieties pie **Rādīt kust. objektus**, pieskarieties izceltajam apgabalam un pēc tam pie **Saglabāt**.

- Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
- Fotografējot objektu un fonu, kuriem ir līdzīgas krāsas, kamera var neatpazīt visas kustības.
- Fotografējot ļoti nekustīgu vai ļoti kustīgu personu, kamera var visas kustības neatpazīt.
- Ja fonā ir kustās vairākas personas, kamera var visas kustības neatpazīt.

Skaņa un attēls

Lietojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Sk. un att.**

Kamera pēc fotoattēla uzņemšanas veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu.

Lai iestatītu kameru ierakstīt skaņu pirms un pēc fotoattēla uzņemšanas, pieskarieties pie → → → → **Skaņa**.

Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

Siluets

Izmantojiet to, lai uzņemtu fotoattēlus ar tumšiem siluetiem uz gaiša fona.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Siluets**.

Lai palielinātu silueta efektu, fotografējiet gaišā vietā.

Saulriets

Izmantojiet to, lai uzņemtu saulrieta fotoattēlus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Saulriets**.

Nakts

Izmantojiet to, lai uzņemtu fotoattēlus vāja apgaismojuma apstākļos, nelietojot zibspuldzi.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Nakts**.

Stingri turot kameru, nospiediet aizslēga pogu, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus. Fotoattēli automātiski tiek sapludināti vienā fotoattēlā.

Attēls var būt neskaidrs, ja fotoattēla uzņemšanas laikā ir zems aizslēga ātrums. Izmantojiet trijkāji.

Salūts

Izmantojiet to, lai uzņemtu salūta fotoattēlus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Salūts**.

Attēls var būt neskaidrs, ja fotoattēla uzņemšanas laikā ir zems aizslēga ātrums. Izmantojiet trijkāji.

Gaismas pēdas

Izmantojiet to, lai uzņemtu gaismas pēdas vāja apgaismojuma apstākļos.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Viedais** → **Gaismas pēdas**.

Attēls var būt neskaidrs, ja fotoattēla uzņemšanas laikā ir zems aizslēga ātrums. Izmantojiet trijkāji.

Eksperts

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus un video ar manuāli pielāgotām fotografēšanas iespējām, tostarp aizslēga ātrumu, atvēruma vērtību, ekspozīcijas vērtību un ISO jutību.

Programmas režīms

Šajā režīmā kamera automātiski pielāgo aizslēga ātrumu un atvēruma vērtību, lai sasniegtu optimālu ekspozīcijas vērtību. Šis režīms ir noderīgs, ja vēlaties veikt pastāvīgas ekspozīcijas uzņēmumus, vienlaikus pielāgojot citus iestatījumus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Eksperts** → **P** un iestatiet vēlamās fotografēšanas iespējas.

Krāsu vedņa režīms

Šis režīms ļauj pielāgot krāsu, manuāli mainot EV (spilgtumu), krāsu piesātinājumu, kontrastu un asumu. Šajā režīmā varat pārvaldīt fotoattēlu krāsas.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Eksperts** → **C** un iestatiet vēlamās fotografēšanas iespējas.

Manuālais režīms

Šis režīms ļauj manuāli pielāgot aizslēga ātrumu un atvēruma vērtību. Šajā režīmā varat pilnībā pārvaldīt fotoattēlu ekspozīciju. Šis režīms ir noderīgs kontrolētā fotografēšanas vidē, piemēram, fotostudijā, vai gadījumā, kad nepieciešams precīzi pielāgot kameras iestatījumus. Šis režīms ir ieteicams arī, lai uzņemtu sižetus naktī vai salūtu.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Eksperts** → **M** un iestatiet vēlamās fotografēšanas iespējas.

- Iestatot augstu ISO vērtību vai atverot aizslēgu ilgu laiku, attēla troksnis var palielināties.
- Izmantojiet trijkāji un aizslēga atbrīvošanas ierīci, lai novērstu kameras kustēšanos.
- Jo ilgāk aizslēgs ir atvērts, jo ilgāks laiks nepieciešams fotoattēla saglabāšanai. Neizslēdziet kameru fotoattēla saglabāšanas laikā.
- Varat izvēlēties vienu no divām dažādām atvēruma vērtībām. Pieejamās vērtības atšķiras atkarībā no tālummaiņas koeficienta.

Mans režīms

Izmantojiet šo iespēju, lai reģistrētu iecienītākos fotografēšanas režīmus un varētu tos ērti izvēlēties. Varat reģistrēt piecus režīmus.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Mans režīms** → **Rediģēt** un izvēlieties iecienītākos fotografēšanas režīmus. Kad esat izvēlējies, pieskarieties pie **Gatavs**, lai to saglabātu.

Kamera: fotografēšanas iespējas un iestatījumi

Fotografēšanas iespēju pielāgošana

Kamerā ir dažādas fotografēšanas iespējas. Izmantojot šīs iespējas, varat uzņemt pielāgotus fotoattēlus un video.

Lai piekļūtu fotografēšanas iespējām, pieskarieties pie ⚙. Atkarībā no izvēlētā režīma varat pieskarties pie ❯ → ⚙.

Izvēlieties iespēju un pēc tam saglabājiet to.

- Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no fotografēšanas režīma, izmantotā objektīva un fotografēšanas apstākļiem.
- Atkarībā no izvēlētās iespējas daži iestatījumi var nebūt pieejami.

EV (spilgtums)

Kamera automātiski iestata ekspozīciju, izmērot apgaismojuma līmeņus fotoattēla kompozīcijā un objekta atrašanās vietā. Ja kameras iestatītā ekspozīcija ir lielāka vai mazāka, nekā jūs vēlaties, varat manuāli iestatīt ekspozīcijas vērtību.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Eksperts** → **P** / **C**. Pagrieziet fotografēšanas iespēju ripu režīmā **EV (spilgtums)** un pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.

Tumšāks (-)

Neitrāls (0)

Gaišāks (+)

- Ja fotoattēlu uzņemšanas laikā nevarat izvēlēties piemērotāko ekspozīcijas vērtību, izmantojiet **AE BKT** iespēju, lai uzņemtu vairākus fotoattēlus ar dažādām ekspozīcijas vērtībām.
- Fotografējot ar augstāku ekspozīcijas vērtību, lēnāka aizslēga ātruma dēļ var tikt iegūti izplūduši fotoattēli.

ISO (jutība)

ISO jutības vērtība nozīmē kameras jutību pret gaismu.

Jo augstāka ISO jutības vērtība, jo lielāka ir kameras jutība pret gaismu. Tādējādi, izvēloties augstāku ISO jutību, varat uzņemt attēlus vāji apgaismotās vai tumšās vietās, izmatojot lielāku aizslēga ātrumu. Tomēr tas var radīt palielinātu elektronisko troksni un graudainu efektu fotoattēlā.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Eksperts** → **P** / **M**. Pagrieziet fotografēšanas iespēju ripu uz **ISO (jutība)** un izvēlieties ISO jutību.

Piemērus

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

Palieliniet ISO vērtību vietās, kur zibspuldzes lietošana ir aizliegta. Iestatot augstu ISO vērtību, varat uzņemt "tīru" attēlu bez papildu apgaismojuma.

WB (gaismas avots)

Baltā balanss nozīmē gaismas avotu, kas ietekmē fotoattēla krāsu.

Fotoattēla krāsas ir atkarīgas no gaismas avota veida un kvalitātes. Ja vēlaties reālas krāsas fotoattēlā, izvēlieties atbilstošus apgaismojuma apstākļus, lai gradētu baltā balansu, vai manuāli pielāgojiet krāsu temperatūru. Varat pielāgot arī iepriekš iestatīta gaismas avota krāsas, lai fotoattēla krāsas atbilstu esošajam sižetam dažādos apgaismojuma apstākļos.

Eksperta režīmā pieskarieties pie ⚙ → 📷 → **WB (gaismas avots)** un pēc tam izvēlieties iespēju.

- **Automātiski**: atkarībā no apgaismojuma apstākļiem izmantojiet automātiskos iestatījumus.
- **Dienasgaisma**: izmantojiet šo iespēju saulainās dienās. Šī iespēja nodrošina fotoattēliem dabiskākas sižeta krāsas.
- **Mākoņains**: izmantojiet šo iespēju mākoņainā laikā vai ēnā. Mākoņainā laikā uzņemti fotoattēli mēdz būt zilganāki nekā saulainā laikā uzņemtie. Šī iespēja kompensē šo efektu.
- **Dienasgaismas lampa_H**: izmantojiet šo iespēju dienasgaismas vai trīsvirzienu dienasgaismas spuldžu apgaismojumā.
- **Dienasgaismas lampa_L**: izmantojiet šo iespēju dienasgaismas spuldžu apgaismojumā.
- **Volframs**: izmantojiet šo iespēju kvēlspuldžu vai halogēno lampu apgaismojumā. Volframa kvēlspuldzēm mēdz būt sarkanīga nokrāsa. Šī iespēja kompensē šo efektu.
- **Pielāgot**: izmantojiet šo iespēju, lai iestatītu pielāgotu baltā balansu. Vērsiet objektīvu uz baltu virsmu un pēc tam nospiediet aizslēga pogu.
- **K**: izmantojiet šo režīmu, lai manuāli pielāgotu gaismas avota krāsu temperatūru. Krāsu temperatūra ir mērījums Kelvina grādos, kas norāda īpašu gaismas avota veidu. Krāsu temperatūrai paaugstinoties, krāsu sadalījums kļūst vēsāks. Tāpat, krāsu temperatūrai pazeminoties, krāsu sadalījums kļūst siltāks. Velciet slīdni vai pieskarieties pie ⊞ vai ⊟, lai pielāgotu krāsu temperatūru.

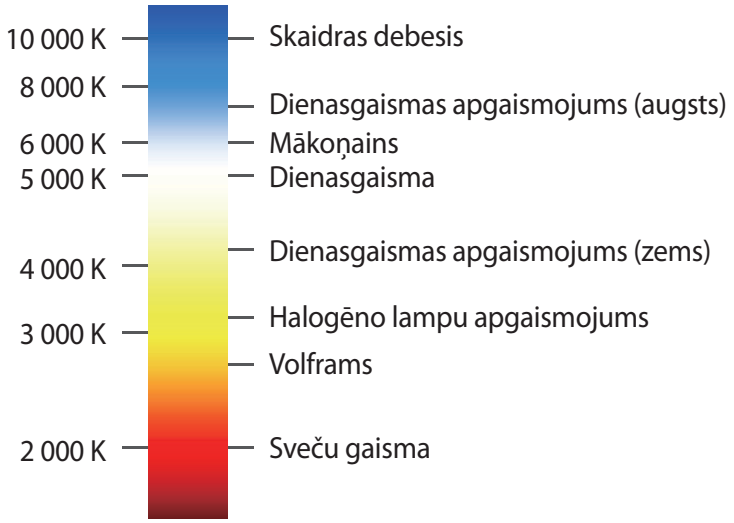

Piemērus

Automātisks baltā balanss

Dienasgaisma

Mākoņains

Volframs

Mērīšana

Mērīšanas režīms apzīmē metodi, ar kādu kamera mēra gaismas daudzumu. Kamera izmēra sižetā esošās gaismas daudzumu; šis mērījums tiek izmantots daudzos režīmos, lai pielāgotu dažādus iestatījumus. Piemēram, ja objekts izskatās tumšāks par tā faktisko krāsu, kamera uzņem pāreksponētu fotoattēlu. Ja objekts izskatās gaišāks par tā faktisko krāsu, kamera uzņem nepietiekami eksponētu fotoattēlu.

Eksperta režīmā pieskarieties pie → → **Mērīšana** un pēc tam izvēlieties iespēju.

- **Matrica**: kamera aprēķina gaismas daudzumu vairākās vietās. Ja gaismas daudzums ir pietiekams vai nepietiekams, kamera pielāgo ekspozīciju, izlīdzinot vispārējo sižeta spilgtuma līmeni. Šis režīms ir piemērots parastu fotoattēlu uzņemšanai.

- **Punkts**: kamera aprēķina gaismas daudzumu centrā. Uzņemot fotoattēlu apstākļos ar stipru pretgaismu aiz objekta, kamera pielāgo ekspozīciju, lai pareizi uzņemtu objektu.
- **Centrēts**: kamera aprēķina platāku laukumu nekā punkta režīmā. Tā saskaita gaismas daudzumu uzņēmuma centrā (60–80 %) un pārējā uzņēmuma laukumā (20–40 %).

Braukšanas režīms

Izmantojiet šo iespēju, lai iestatītu fotografēšanas metodi. Nepārtraukta fotografēšana ir ieteicama, lai fotografētu ātri kustīgu objektu kustības, piemēram, sporta automašīnas.

Eksperta režīmā pieskarieties pie → → **Braukšanas režīms** un izvēlieties iespēju.

- **Viens foto**: izmantojiet to, lai uzņemtu vienu fotoattēlu.
- **Nepārtraukts foto**: izmantojiet to, lai uzņemtu kustīgu objektu fotoattēlu sēriju.
- **AE BKT**: izmantojiet automātiskas ekspozīcijas pakešfotografēšanas iespēju, lai uzņemtu trīs fotoattēlus citu pēc cita ar dažādām ekspozīcijas vērtībām (vienu nedaudz gaišāku, otru ar sākotnējo ekspozīcijas vērtību un trešo — nedaudz tumšāku). Izmantojiet trijkāji, lai novērstu fotoattēlu izplūšanu.

- Uzņemot vairākus fotoattēlus pēc kārtas, fotoattēlu saglabāšana var aizņemt ilgāku laiku atkarībā no atmiņas kartē pieejamās vietas un veiktspējas.
- Uzņemot vairākus fotoattēlus pēc kārtas, ieteicams izmantot trijkāji.

Zibspuldze

Lai uzņemtu reālistisku objekta fotoattēlu, gaismas daudzumam ir jābūt pastāvīgam. Ja gaismas avots mainās, varat izmantot zibspuldzi un nodrošināt pastāvīgu gaismas daudzumu.

Pieskarieties pie ⚙ (vai ▶ → ⚙) → 📷 → **Zibspuldze** un izvēlieties iespēju.

- **Izslēgt**: izmantojiet šo iespēju, lai izslēgtu zibspuldzi.
- **Auto.**: izmantojiet šo iespēju, lai automātiski lietotu zibspuldzi. Zibspuldze tiek aktivizēta, ja objekts vai fons ir tumšs.
- **Sark. acis**: izmantojiet šo iespēju, lai novērstu sarkano spīdumu objekta acīs.
- **Aizpildīt**: izmantojiet šo iespēju, lai vienmēr lietotu zibspuldzi.
- **Lēnā sinhr.**: izmantojiet šo iespēju, lai fotoattēlā būtu redzamas fonā esošās detaļas.
- **Sar.acu lab.**: izmantojiet šo iespēju, lai labotu sarkano spīdumu objekta acīs.

- Starp diviem zibspuldzes uzplaiksnījumiem ir intervāls. Nekustieties, līdz zibspuldze nav nozibsnījusi otro reizi.
- Ja atspīd zibspuldzes gaisma vai gaisā ir ievērojams daudzums putekļu, fotoattēlā var būt redzami nelieli plankumi.

Fokusēšanas režīms

Izmantojiet šo iespēju, lai izvēlētos objektam piemērotu fokusa režīmu.

Eksperta režīmā pieskarieties pie ⚙ → 📷 → **Fokusēšanas rež.** un izvēlieties iespēju.

- **Aut.fokus.**: izmantojiet šo iespēju, lai fotografētu nekustīgu objektu. Nospiežot aizslēga pogu līdz pusei, fokuss tiek iestatīts fokusa laukumā. Kad fokuss ir iegūts, laukums kļūst zaļš.
- **Makro**: izmantojiet šo iespēju, lai fotografētu īpaši tuvu esošus objektus.

Fokusēšanas apgabals

Izmantojiet šo iespēju, lai mainītu fokusa laukuma atrašanās vietu.

Parasti kamera fokusē vistuvāk esošo objektu. Ja ir daudz objektu, fokusā var atrasties nevēlami objekti. Lai nevēlami objekti neatrastos fokusā, mainiet fokusa laukumu, lai fokusētu vēlamo objektu. Izvēloties atbilstošu fokusa laukumu, varat uzņemt "tīrāku" un skaidrāku fotoattēlu.

Eksperta režīmā pieskarieties pie ⚙ → 📷 → **Fokusēšanas apgabals** un izvēlieties iespēju.

- **Centra AF**: izmantojiet šo iespēju, lai fokusētu rāmja centru.
- **Daudzkārt.AF**: izmantojiet šo iespēju, lai fokusētu vairākus laukumus. Fotoattēls tiek sadalīts divos vai vairākos laukumos, kamera fokusē katru laukumu un parāda zaļas krāsas taisnstūri vietās, kur fokuss ir pareizi iestatīts. Šo iespēju ieteicams lietot, fotografējot ainavas.

Sejas noteikšana

Izmantojiet šo iespēju, lai izvēlētos sejas noteikšanas režīmu.

Eksperta režīmā pieskarieties pie ⚙ → 📷 → **Sejas noteikšana** un izvēlieties iespēju.

- **Parasts**: izmantojiet šo iespēju, lai mērītu ekspozīciju uz cilvēka sejas.
- **Smaidīgs foto**: izmantojiet šo iespēju, lai atpazītu un ērti fotografētu smaidošas sejas. (77. lpp.)
- **Acu piemiegšanas uztveršana**: izmantojiet šo iespēju, lai noteiktu aizvērtas acis un automātiski uzņemtu papildu fotoattēlus. (78. lpp.)

- Kad seja ir noteikta, kamera automātiski seko sejai.
- Šī funkcija var nedarboties šādos apstākļos:
  - Ja objekts atrodas pārāk tālu no kameras.
  - Ja apgaismojums ir pārāk spilgts vai pārāk vājš.
  - Ja objekts nav vērsts pret kameru.
  - Ja objekts nēsā saulesbrilles vai masku.
  - Ja krasi mainās objekta sejas izteiksme.
  - Ja objekts ir apgaismots no aizmugures vai apgaismojuma apstākļi ir nepastāvīgi.

Fotoattēla lielums

Palielinot izšķirtspēju, fotoattēlā būs vairāk pikseļu, lai fotoattēlu varētu izdrukāt uz lielāka formāta papīra vai izvietot uz lielāka ekrāna. Palielinot izšķirtspēju, tiek palielināts arī faila lielums. Fotoattēliem, kas tiks parādīti digitālu attēlu rāmī vai augšupielādēti tīmeklī, izvēlieties zemu izšķirtspēju.

Pieskarieties pie ⚙ (vai ❯ → ⚙) → 📷 → **Fotoattēla lielums** un izvēlieties iespēju.

Kvalitāte

Izmantojiet šo iespēju, lai izvēlētos augstāku fotoattēlu kvalitāti labākam rezultātam. Augstāka fotoattēlu kvalitāte palielina arī faila lielumu.

Eksperta režīmā pieskarieties pie ⚙ → 📷 → **Kvalitāte** un izvēlieties iespēju.

Automātiskais kontrasts

Izmantojiet šo iespēju, lai automātiski uzlabotu kontrastu fotoattēlos, kuros objekts ir izgaismots no aizmugures vai kuros starp objektu un fonu ir liels kontrasts.

Eksperta režīmā pieskarieties pie ⚙ → 📷 → **Automātiskais kontrasts** un izvēlieties iespēju.

Pielāgot attēlu

Izmantojiet šo iespēju, lai pielāgotu fotoattēla krāsu, piesātinājumu, asumu vai kontrastu.

Eksperta režīmā pieskarieties pie ⚙ → 📷 → **Pielāgot attēlu** un velciet slīdni vai pieskarieties pie ➕ vai ➖, lai mainītu katru vērtību.

Taimeris

Izmantojiet šo iespēju uzņemšanai ar aizkavi.

Pieskarieties pie (vai →) → → **Taimeris** un izvēlieties iespēju.

Lai aktivizētu taimeri, nospiediet aizslēga pogu. Kamera fotografē pēc noteikta laika. Lai atceltu taimeri, nospiediet aizslēga pogu.

OIS (prettriecienu aizsardzība)

Lai samazinātu vai novērstu izplūšanu, ko rada kameras izkustēšanās, izmantojiet optisko attēla stabilizatoru (Optical Image Stabiliser — OIS).

Eksperta režīmā pieskarieties pie → → **OIS (prettriecienu aizsardzība)** un izvēlieties iespēju.

- **Izslēgt**: izmantojiet, lai izslēgtu šo iespēju.
- **Ieslēgt**: izmantojiet, lai nepārtraukti lietotu ISO funkciju.

- Šī funkcija var nedarboties pareizi šādos apstākļos:
  - Ja pārvietojat kameru, lai sekotu kustīgam objektam.
  - Ja kamera kustas pārāk daudz.
  - Ja aizslēga ātrums ir lēns (piemēram, fotografējot vāja apgaismojuma apstākļos).
  - Ja ir zems akumulatora uzlādes līmenis.
  - Ja tiek uzņemti tuvplāni.
- Lietojot šo funkciju kopā ar trijkāji, fotoattēli var izplūst OIS sensora vibrācijas dēļ. Ja izmantojat trijkāji, deaktivizējiet šo funkciju.
- Displejs var būt izplūdis, ja kamera tiek nomesta vai tā gūst triecienu. Ja tā notiek, restartējiet ierīci.

Video ierakstīšanas iespējas

Pieskarieties pie (vai →) → un konfigurējiet iestatījumus video ierakstīšanai.

- **Filmas lielums**: izvēlieties videoklipu izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Augstākas izšķirtspējas videoklipi aizņem vairāk vietas atmiņā.
- **Vairākas kustības**: iestatiet video atskaņošanas ātrumu.

Izvēloties iespēju, kas nav **x1**, skaņa netiks ierakstīta.

- **Skaņa**: izmantojiet šo iespēju, lai mazinātu tālummaiņas radītos traucējumus videoklipu uzņemšanas laikā.
- **Vēja trokšņa mazinātājs**: noņemiet apkārtējos trokšņus, kā arī vēja radīto skaņu.

Kopīgošanas iespējas

Kopīgojiet fotoattēlus to uzņemšanas brīdī, iestatot kopīgošanas iespējas. Pieskarieties pie (vai →) → un izvēlieties iespēju.

- **Kopīgot fotoattēlu**: nosūtiet fotoattēlu tieši uz citu ierīci, izmantotjot Wi-Fi Direct.
- **Drauga fotoattēla koplietošana**: iestatiet kameru, lai tā atpazītu jūsu atzīmēto cilvēka seju fotoattēlā un nosūtītu to šim cilvēkam.
- **ChatON fotoatt. kopīg.**: nosūtiet fotoattēlu uz citu ierīci, izmantojot pakalpojumu ChatON.
- **Attāl. skatu meklētājs**: iestatiet ierīci, lai attāli vadītu kameru.

Kameras iestatījumi

Pieskarieties pie (vai →) → un konfigurējiet kameras iestatījumus.

- **Kameras skaļums**: pielāgojiet automātiskā fokusa skaņu.
- **Pīkstiens**: aktivizējiet vai deaktivizējiet pīkstienus.
- **Apraksts**: parādiet režīmu aprakstus.
- **Instrukcija**: parādiet pamācību, kas palīdz izveidot kompozīciju.

- **Aut. ekr. izsl.**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Pārskatīt**: īsi parādiet uzņemtos fotoattēlus vai video.
- **Datuma/laika zīmogs**: izmantojiet to, lai fotoattēliem uzņemšanas laikā pievienotu datuma un/vai laika nospiedumu.
- **Aut. pielāgot displeju**: iestatiet kameru automātiski pielāgot displeja spilgtumu.
- **GPS atzīme**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku. Aktivizējiet šo funkciju, uzņemot fotoattēlus, lai veidotu albumus līdzeklī **Story Album**.

- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Balss vadība**: aktivizējiet vai deaktivizējiet balss atpazīšanas funkciju, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet, lai kamera failu nosaukumiem pievieno konteksta atzīmes, piemēram, atrašanās vietas informāciju.

Lai izmantotu šo funkciju, ir jāaktivizē GPS atzīmju iestatījumi.

- **AF lampiņa**: izmantojiet to, lai aktivizētu AF papildu spuldzi vāja apgaismojuma apstākļos.
- **Sākuma rež.**: izvēlieties noklusējuma kameras režīmu, kas tiek palaists, ieslēdzot ierīci.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt**: kameras iestatījumu maiņa.

Multivide

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

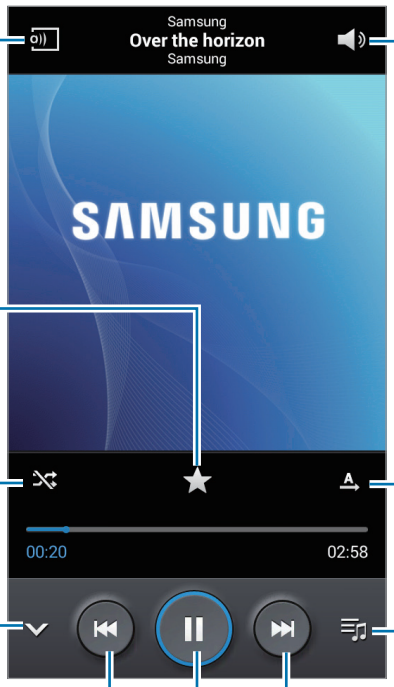

Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.

Pielāgot skaļumu.

Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.

Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.

Mainīt atkārtošanas režīmu.

Paslēpt mūzikas atskaņotāja ekrānu.

Atvērt atskaņošanas sarakstu.

Atsākt pašreiz atskaņotās dziesmas atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.

Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju **Viedais skaļums**.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu vai modinātāja toni

Lai pašreiz atskaņoto dziesmu iestatītu kā zvana signālu vai modinātāja signālu, pieskarieties pie → **Iestatīt kā** un izvēlieties iespēju.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie **Atskaņošanas saraksti** un tad pieskarieties pie → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Pieskarieties pie **Pievienot mūziku**, izvēlieties izlasē iekļaujamās dziesmas un pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski. Lai izmantotu šo funkciju, iestatiet, lai mūzikas bibliotēkas augšdaļā tiktu parādīta mūzikas laukuma izvēlne, pieskaroties pie → **Iestatījumi** → **Mūzikas izvēlne** → **Mūzikas laukums** → **Gatavs**. Pievienojot jaunu dziesmu, pieskarieties pie **Mūzikas laukums** → → **Bibliotēkas atjauninājums**.

Pieskarieties pie **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Paper Artist

Izmantojiet šo programmu, lai attēli izskatītos kā ilustrācijas ar smieklīgiem efektiem vai ietvariem.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Paper Artist**.

Lai palaistu **Paper Artist**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Atjaunināt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Par šīs programmas lejupielādi, izmantojot mobilo tīklu, var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Attēlu skatīšana, izmantojot kustību funkciju

Izmantojiet kustību funkciju, lai funkciju izpildi lietotu noteiktas kustības.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Kustības un žesti**, velciet slēdzi **Kustības un žesti** pa labi un tad ieslēdziet katras funkcijas slēdzi.

Lai pārstātu lietot kustības funkciju, izslēdziet funkcijas slēdzi.

Lai iestatītu katras kustību funkcijas jutību, izvēlieties funkciju, pieskarieties pie **Papildu iestatījumi** un pēc tam izmantojiet pielāgojamo slīdņa joslu.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Atlasiet videoklipu, lai to skatītos, un pieskarieties pie .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties video un pēc tam pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase**: pievienojiet attēlu izlasēm.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Fotoattēla rāmis**: izmantojiet šo funkciju, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek saglabāts **Photo frame**.
- **Fotoattēla piezīme**: lietojiet šo funkciju, lai rakstītu piezīmi attēla aizmugurē. Pieskarieties pie , lai rediģētu piezīmi.
- **Paraksts**: izmantojiet to, lai attēlā uzvilktu savu parakstu.
- **Kopēt starpliktuvē**: kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Drukāt**: izdrukājiet attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.

- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati**: skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu modificēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Pagriezt**: pagrieziet attēlu.
- **Apgriezt**: apgrieziet attēlu.
- **Krāsa**: pielāgot attēla piesātinājumu vai spilgtumu.
- **Efekts**: pielietot attēlam efektus.
- **Portrets**: veiciet sarkano acu korekciju, pielāgojiet un retušējiet sejas vai izpludiniet fonu.
- **Uzlīme**: pievienojiet uzlīmi.
- **Zīmējums**: zīmēt uz attēla.
- **Rāmji**: pielietot attēlam rāmjus.

Izlases attēli

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Izlase**, lai pievienotu attēlu izlases sarakstam.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlieties objektu**, atzīmējiet attēlus un pieskarieties pie , lai nosūtītu tos citām personām.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Seju atzīmēšana

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** un pēc tam atzīmējiet **Sejas atzīme**. Attēlā ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

Organizēšana ar mapēm

Lai sakārtotu ierīcē saglabātos attēlus un videoklipus, izveidojiet mapi. Failus var kopēt vai pārvietot no vienas mapes uz citu.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie . Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **Labi**, un pēc tam atzīmējiet attēlus vai videoklipus. Pieskarieties un turiet izvēlēto attēlu vai videoklipu, velciet to uz jauno mapi un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Pārvietot**, lai pārvietotu.

Story Album

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savu digitālo albumu, kur glabāt savus sižetus, glīti un automātiski sakārtojot attēlus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Story Album**.

Lai palaistu **Story Album**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Instalēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Par šīs programmas lejupielādi, izmantojot mobilo tīklu, var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

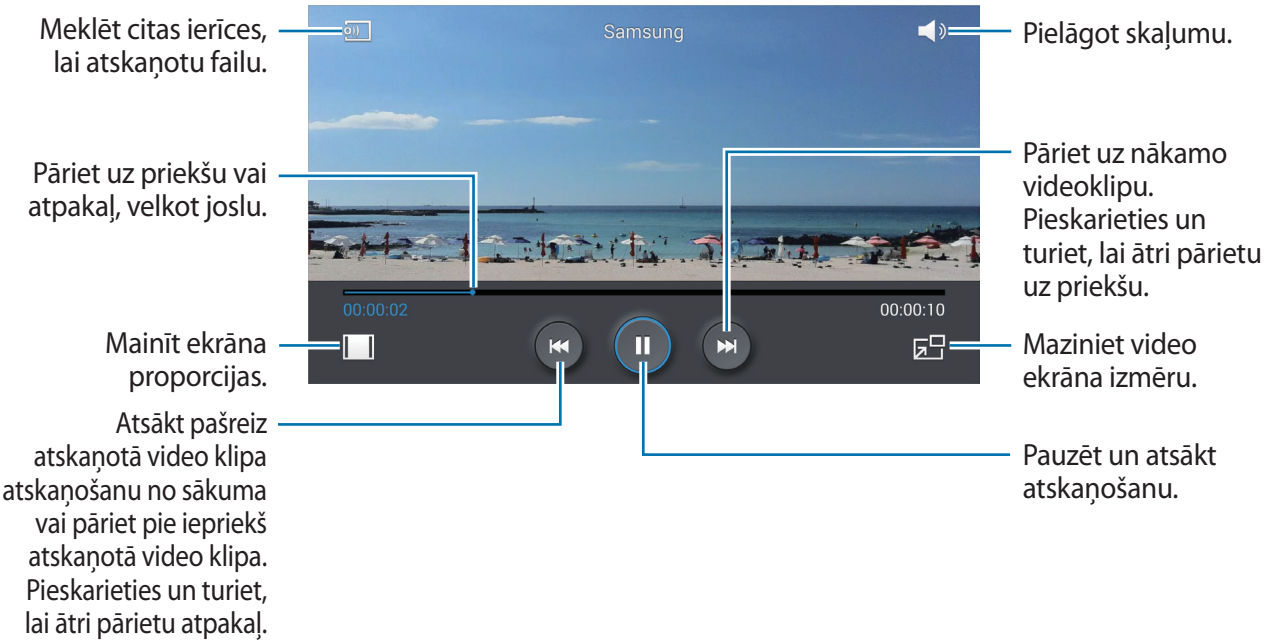
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Pielāgot skaļumu.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Maziniet video ekrāna izmēru.
Atsākt pašreiz atskaņotā video klipa atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Samsung
00:00:02
00:00:10

Lai pielāgotu vadības paneļa atrašanās vietu, atskaņošanas laikā pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Mini vadāmierīce**. Pēc tam velciet **Mini vadāmierīce** slēdzi pa labi un izvēlieties vadības paneļa parādīšanas iespēju.

Šī funkcija pieejama tikai ainavas orientācijā.

Video klipu dzēšana

Pieskarieties pie → **Dzēst**, atzīmējiet dzēšamos video klipus un pieskarieties pie **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot**, izvēlieties videoklipu, to atzīmējot, pieskarieties pie **Gat.** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

Video redaktors

Izmantojiet šo programmu, lai rediģētu videoklipus un lietotu dažādus efektus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Video red.**

Lai palaistu **Video red.**, lejupielādējiet un instalējiet programmu. Pieskarieties pie **Lejupielādēt** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Dažus mapē **Galerija** esošos video failus, iespējams, nevar demonstrēt atkarībā no video izšķirtspējas un kodeka.
- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Par šīs programmas lejupielādi, izmantojot mobilo tīklu, var tikt pieprasīta papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pagrieziet ierīci ainavorientācijā, lai skatītos pilnekrāna režīmā.

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties pie → **Augšupielādes** → , izvēlieties videoklipu, ievadiet informāciju par videoklipu un pēc tam pieskarieties pie .

Fotoattēlu ieteikšana

Lietojiet šo programmu, lai skatītu citu lietotāju uzņemtus jūsu atrašanās vietas tuvumā esošu apskates vietu fotoattēlus.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Fotoatt. ieteikš.**

Fotoattēlu skatīšana

Ņemot vērā jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ierīce iesaka tuvumā esošo vietu fotoattēlus mapē. Atrodiet vietu un pieskarieties fotoattēla sīktēlam, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Fotoattēla skatīšanās laikā pieskarieties pie → **Pievienot izlasēm/vietām**, pievienojiet fotoattēlu vai vietu izlases sarakstam un ieslēdziet paziņojumu iestatījumu. Ierodoties fotoattēlā redzamajā vietā, jūs saņemsit paziņojumu.

Fotoattēlu kā fotografēšanas pamācības izmantošana

Varat izmantot ieteiktos fotoattēlus kā pamācību, lai fotografētu līdzīgas vai tās pašas vietas.

Skatot fotoattēlu, pieskarieties pie . Tiek palaista kameras programma, un fotoattēls tiek parādīts. Izmantojiet fotoattēla fotografēšanas leņķi un kompozīciju kā pamācību, lai uzņemtu savu fotoattēlu.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veik.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Pieskarieties pie → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas. Papildinformāciju meklējiet vietnē *apps.samsung.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie **Kategorija**, lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Bezm.** Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Play grāmatas

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grām.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play Movies & TV

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play Movies & TV**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos vai abonētu avīzes vai žurnālus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

S Memo

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu piezīmi, izmantojot attēlus un balss ierakstus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Memo**.

Piezīmju veidošana

Izveidojiet piezīmes ar uzlabotu saturu, ar pirkstu zīmējot skices vai pievienojot attēlus vai balss piezīmes.

Pieskarieties pie , lai rakstītu vai zīmētu uz ekrāna, vai pieskarieties pie , lai ievadītu tekstu, izmantojot tastatūru.

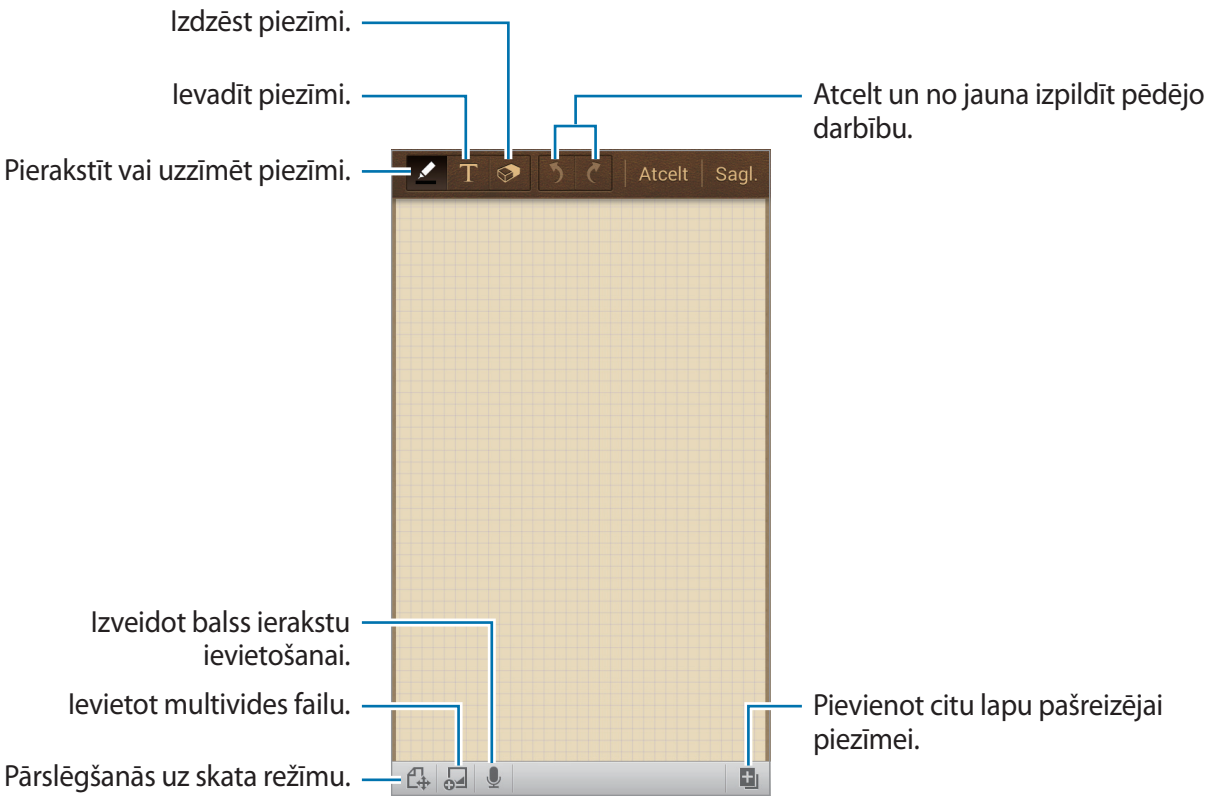

Pierakstot piezīmi, vēlreiz pieskarieties pie , lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas biezumu vai pildspalvas krāsu.

Dzēšot rokrakstā rakstītu piezīmi, pieskarieties pie un pēc tam pie , lai mainītu dzēšgumijas izmēru, vai pieskarieties pie **Dzēst visu**, lai notīrītu piezīmi.

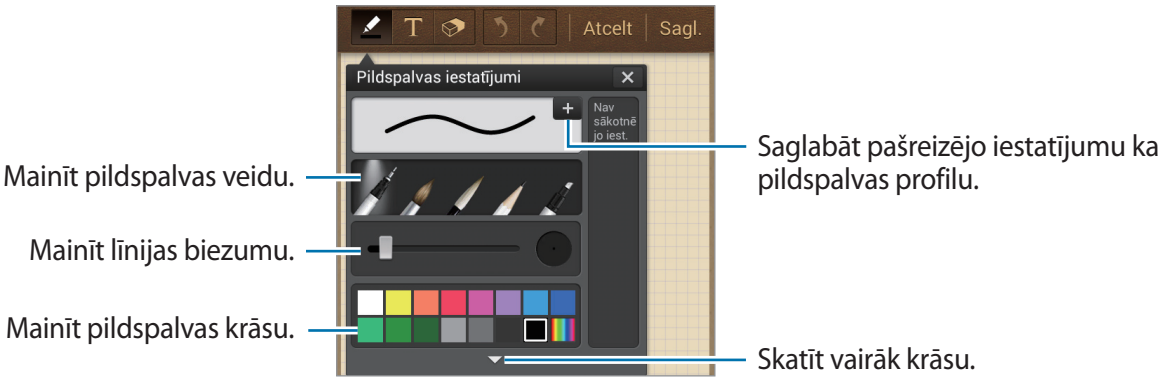

Lai mainītu lapas fonu, pieskarieties pie → **Mainīt fonu**.

Lai pievienotu atzīmes, pieskarieties pie → **Piev. atz.**

Multivides failu vai balss ieraksta ievietošana

Lai ievietotu multivides failus, pieskarieties pie . Lai ievietotu balss ierakstu, pieskarieties pie .

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai meklētu kādu piezīmi, pieskarieties pie → **Meklēt**.

Lai dzēstu piezīmes, pieskarieties pie → **Dzēst**.

Lai kārtotu piezīmes pēc datuma, virsraksta, birkas vai citiem parametriem, pieskarieties pie → **Kārtot pēc**.

Lai mainītu skata režīmu, pieskarieties pie → **Skatīt pēc saraksta**.

Lai izveidotu piezīmi, importējot failu, pieskarieties pie → **Importēt**.

Lai eksportētu piezīmes uz citām krātuves vietām, pieskarieties pie → **Eksportēt**.

Lai izveidotu mapi, pieskarieties pie → **Izveidot mapi**.

Lai mainītu piezīmju secību, pieskarieties pie → **Mainīt secību**.

Lai pārvietotu piezīmes uz citu mapi, pieskarieties pie → **Pārvietot**.

Lai kopētu piezīmes, pieskarieties pie → **Kopēt**.

Lai mainītu S Memo iestatījumus, pieskarieties pie → **Iestatījumi**.

Lai piekļūtu S Memo palīdzības informācijai, pieskarieties pie → **Palīdzība**.

Lai dublētu vai atjaunotu piezīmes, kas atrodas krātuvē, pieskarieties pie → **Dublēšana un atjaunošana**.

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu.

Lai dzēstu piezīmes, pieskarieties pie → **Dzēst**.

Lai nosūtītu piezīmi citām personām, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot**.

Lai eksportētu piezīmes uz citām krātuves vietām, pieskarieties pie → **Eksportēt**.

Lai pievienotu piezīmi kā izlases sarakstu, pieskarieties pie → **Pievienot izlasēm**.

Lai piezīmi saglabātu kā notikumu, pieskarieties pie → **Izveidot notikumu**.

Lai iestatītu piezīmi kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai, pieskarieties pie → **Iestatīt kā**.

Lai izdrukātu atgādni, savienojot ierīci ar printeri, pieskarieties pie → **Drukāt**. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties pie .

Lai atskaņotu balss ierakstu, pieskarieties pie .

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie , un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Pievienot notikumu**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un pieskarieties tam vēlreiz.

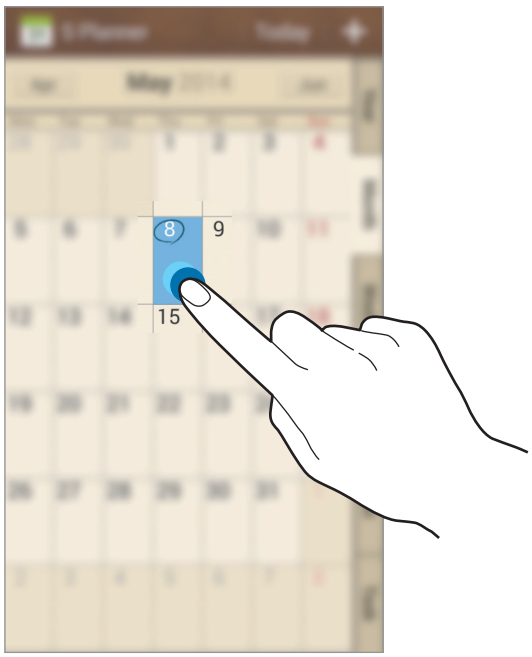

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Piezīmes pievienošana no S Memo. Pieskarieties pie **Atgādinājumi** un sastādiet jaunu atgādinājumu vai izvēlieties kādu no esošajiem atgādinājumiem.

Attēla pievienošana. Pieskarieties pie **Attēli** un uzņemiet fotoattēlu vai izvēlieties kādu no esošajiem fotoattēliem.

Piezīmju pievienošana datumam

Pieskarieties un turiet datumu, lai to atlasītu, un tiks parādīts piezīmju blociņš.

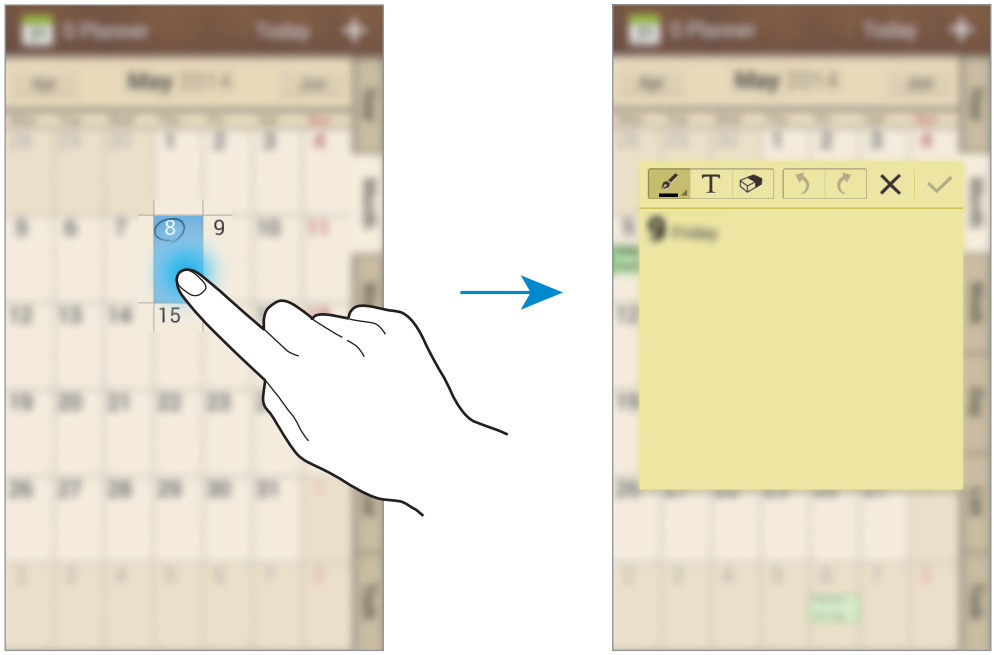

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti** → **Google** sadaļā **Mani konti** → Google konts → **Sinhronizēt Kalendārs**. Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner** → → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizētu notikumu vai uzdevumus, pieskarieties pie → **Kalendāri** → **Displejs**, atzīmējiet Google kontu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Kalendāra veida maiņa

Izvēlieties vienu no vairākiem kalendāra veidiem, iekļaujot gadu, mēnesi, nedēļu un citas iespējas ekrāna labajā pusē. Kalendāra veida maiņai var izmantot saspiešanas žestu. Piemēram, saspiediet pirkstus, lai pārietu no mēneša kalendāra uz gada kalendāru, un izvērsiet pirkstus, lai pārietu no gada kalendāra atpakaļ pie mēneša kalendāra.

Notikumu meklēšana

Pieskarieties pie → **Meklēt**, un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu dzēšana

Izvēlieties datumu vai notikumu un pieskarieties pie → **Dzēst**.

Notikumu kopīgošana

Izvēlieties notikumu, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pirmoreiz izmantojot Dropbox, pieskarieties pie **Start**, lai to aktivizētu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad ir aktivizēts pakalpojums Dropbox, pieskarieties pie **Turn on Camera Upload**, lai automātiski augšupielādētu ar ierīci uzņemtos fotoattēlus un videoklipus pakalpojumā Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie → → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Cloud

Izmantojiet šo funkciju, lai sinhronizētu failus vai dublētu programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti** → **Cloud**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai **Atjaunot**, lai dublētu vai atjaunotu datus, izmantojot savu Samsung kontu.

Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un kopīgotu tos ar citiem, izmantojot Google diska krātuvi. Kad izveidojat dokumentus vai augšupielādējat failus pakalpojumā Google disks, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Google disks. Piekļūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu modinātāju, skatītu laiku jebkurā pasaules vietā, noteiktu notikuma ilgumu, iestatītu taimeri vai izmantotu to kā galda pulksteni.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis**.

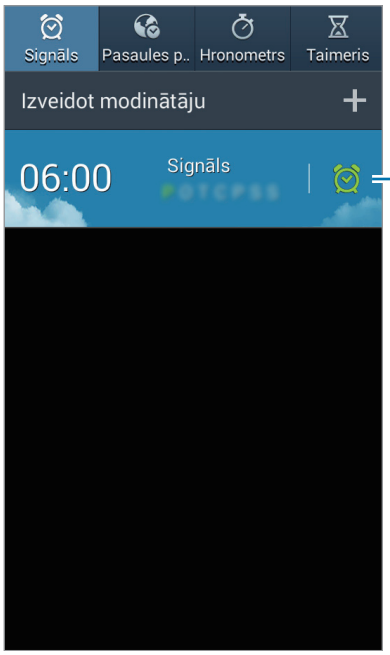

Signāls

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie **Izveidot modinātāju**, iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Atrašanās vietas signāls**: iestatiet atrašanās vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja atradīsities attiecīgajā vietā.
- **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties pie **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Dzēst**.

Hronometrs

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **Sākt**. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.

Lai notīrītu apļa laiku ierakstus, pieskarieties pie **Nodzēst**.

Taimeris

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **Sākt**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet ❌ ārpus lielā apļa.

Galda pulkstenis

Pieskarieties pie ⛶, lai skatītu pilnekrāna režīmā.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul.**

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagrieš.** ir deaktivēta, pieskarieties pie ☰ → **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie ▬, lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie ☰ → **Nodzēst vēsturi**.

S Translator

Izmantojiet šo programmu, lai tulkotu tekstu citās valodās.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Translator**.

S Translator lietošana

Iestatiet avotvalodu un mērķvalodu, ievades laukā ievadiet tekstu un pieskarieties pie .

Lai izlases sarakstam pievienotu valodu pāri, pieskarieties pie .

Lai nosūtītu valodu pāri citiem, pieskarieties pie .

Sarunas uzsākšana, izmantojot tulku

Pieskarieties pie ekrāna apakšā esošajām pogām, lai sarunātos ar citu cilvēku, izmantojot mutisko tulku.

Pieskarieties pie **Runa** pie savas valodas un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce iztulkos jūsu sacīto. Pieskarieties pie mērķa valodas laukā, lai ierīce skaļi nolasītu tulkojumu.

Pēc tam pieskarieties pie **Hablar** pie sarunbiedra valodas un gaidiet, līdz sarunbiedrs atbildēs savā valodā. Ierīce iztulkos sarunbiedra sacīto. Pieskarieties pie avota valodas laukā, lai ierīce jums skaļi nolasītu tulkojumu.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss piezīmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.

Balss piezīmju ierakstīšana

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā ierīces apakšdaļā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

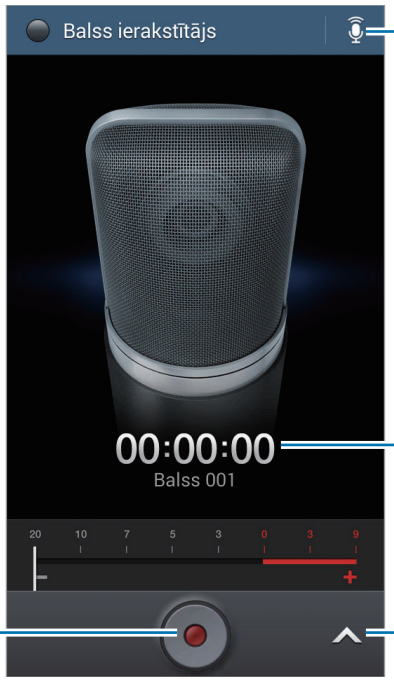

Mainīt ierakstīšanas kvalitāti.

Pagājušais ieraksta laiks

Sākt ierakstu.

Parādīt balss piezīmju sarakstu.

Balss piezīmju atskaņošana

Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

- : apgrieziet balss piezīmi.
- x1.0 : pielāgojiet atskaņošanas ātrumu.
- : pauzēt atskaņošanu.
- / : izlaist 60 sekundes atpakaļ vai uz priekšu.
- / : pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.

Lai nosūtītu balss piezīmi citām personām, pieskarieties pie → **Koplietot, izmantojot** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Balss piezīmju pārvaldīšana

Balss piezīmju sarakstā pieskarieties pie un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Koplietot, izmantojot**: izvēlieties nosūtāmās balss piezīmes un pēc tam kopīgošanas metodi.
- **Dzēst**: izvēlieties dzēšamās balss piezīmes.
- **Iestatījumi**: mainiet balss ierakstītāja iestatījumus.
- **Beigt**: aizveriet balss ierakstītāju.

Failu saglabāšana ar konteksta atzīmēm

Balss piezīmju sarakstā pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Kontekstuāls faila nosaukums** → **Ieslēgt**.

S Voice

Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandu palīdzību liktu ierīcei veikt dažādas darbības.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Voice**. Vai divas reizes nospiediet Sākuma pogu.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tālāk ir uzskaitīti vairāki balss komandu veidi:

- Atvērt mūziku
- Palaist kalkulatoru
- Zvanīt Lulu uz mobilo
- Zvanīt Lulu uz darbu
- Pārbaudīt sarakstu

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

Brīvroku režīms

Saņemot ienākošos zvanus, ziņojumus un paziņojumus, ierīce brīvroku režīmā skaļi nolasa saturu, lai braukšanas laikā jūs varētu izmantot ierīci bez rokām. Piemēram, kad ienāk zvans, ierīce skaļi nolasīs zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru.

Lai aktivizētu brīvroku režīmu, izrunājiet "Hands-free mode on" (Ieslēgt brīvroku režīmu).

Deaktivizējiet brīvroku režīmu, kad to nelietojiet, lai ierīce nelasītu saturu skaļi. Lai deaktivizētu brīvroku režīmu, izrunājiet "Hands-free mode off" (Izslēgt brīvroku režīmu).

Aktivizēšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā varat lietot dažādas funkcijas, izmantojot iepriekš iestatītas aktivizēšanas komandas.

Lai aktivizētu šo funkciju, programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** un pēc tam atzīmējiet iespēju **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie un tad nosaukt atslēgvārdu.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Meklēšana tālrunī** un atzīmējiet meklējamos vienumus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties pie → **Iestatījumi** un pēc tam velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Failu skatīšana

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties mapi, lai to atvērtu. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie . Lai atgrieztos saknes direktorijā, pieskarieties pie .

Mapē pieskarieties pie un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties visu**: izvēlieties visus failus, lai tiem vienlaicīgi pielietotu kādu iespēju.
- **Izveidot mapi**: izveidot mapi.
- **Meklēt**: meklējiet failus.
- **Skatīt pēc**: mainīt skata režīmu.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Iestatījumi**: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie **Kārtot pēc lieluma**.

Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties pie **Kārtot pēc datuma**.

TripAdvisor

Izmantojiet šo programmu, lai iegūtu ceļošanai noderīgu informāciju, piemēram, informāciju par galamērķi vai viesnīcu. Jūs varat arī rezervēt viesnīcas istabu un kopīgot savas atsauksmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **TripAdvisor**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ceļošana un tuvākā apkaime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz atrasta atrašanās vieta, izvēlieties atrašanās vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Savienojumi

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Jūs varat uzturēt stabilu tīkla savienojumu, automātiski izvēloties vai nu Wi-Fi mobilo tīklu, lai izmantotu spēcīgāko signālu. Lai automātiski pārslēgtos starp tīkliem, atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie ☰.

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par pakalpojumu Wi-Fi.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Pieskarieties pie **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties pie **Wi-Fi** → ☰ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces, izmantojot Wi-Fi tīklu, nepieprasot piekļuves punktu.

Pieskarieties pie **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ☰.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili**: skatiet saņemtos failus, izmantojot Bluetooth funkciju.
- **Pārdēvēt ierīci**: iestatiet ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet Bluetooth palīdzības informācijai.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: iestatiet ikmēneša rādījumu dzēšanas datumu, lai pārraudzītu savu datu lietojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ☰.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt kontaktpersonu, kalendāra, e-pasta, grāmatzīmju un sociālo tīklu attēlu datus.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai ierīce rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu programmām, kas šobrīd darbojas fonā, tos neizmantot.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi i vai mākoņpakalpojumus.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana**: izmantojiet ierīci savienojuma izveidei ar citu tīklu, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus vai nav pieejams jūsu pakalpojuma sniedzēja tīkls.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

Piesaiste un mobilais tīklājs

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet pārvietojamo Wi-Fi tīklāju ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai kopīgotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība**: uzziniet vairāk par USB, Wi-Fi un Bluetooth piesaisti.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

NFC

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.

- **Android Beam**: ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.
- **Maksāšana, veicot piesk.**: iestatiet noklusējuma maksāšanas metodi.

S Beam

Aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.

Tuvumā esošās ierīces

- **Ierīces nosaukums**: skatiet ierīces nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs**: iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Lejupielādēt no citām ier.**: iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām ierīcēm.

Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

Mana ierīce

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Vairāki logrīki**: iestatiet ierīci, lai bloķētā ekrānā varētu lietot logrīkus.
- **Bloķēt ekrāna logrīkus**: šie iestatījumi tiek lietoti tikai gadījumā, ja tiek izmantota bloķēšanas ar vilkšanu iespēja.
  - **Izlases programmas vai kamera**: iestatiet ierīci rādīt katras programmas īsceļus vai automātiski palaist kameras programmu, kad jūs bloķētā ekrānā velkat paneļus pa kreisi.
  - **Pulkst. vai pers. ziņa**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda pulksteni vai personisko ziņojumu. Tālāk uzskaitītās iespējas var atšķirties atkarībā no veiktās atlases.

  Personiskam ziņojumam:
  - **Rediģējiet personisku ziņu**: rediģējiet personisko ziņojumu.

  Pulkstenim:
  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci, lai tiktu rādīts duālais pulkstenis.
  - **Pulksteņa lielums**: mainiet pulksteņa lielumu.
  - **Rādīt datumu**: iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
  - **Informācija par īpašnieku**: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Īsceļi**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda programmu īsceļus un ļauj tos rediģēt.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Atbloķēšanas efekts**: iestatiet ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.
- **Pamodināšana ar bloķētu ekrānu**: iestatiet ierīci atpazīt pamodināšanas komandu, kad ekrāns ir bloķēts.
- **Iestatīt modin. komandu**: iestatiet modināšanas komandu **S Voice** programmas palaizšanai vai noteiktas funkcijas izpildīšanai.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls**:
  - **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Paziņojumu panelis**: pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.
- **Ekrāna režīms**:
  - **Pielāgot displeju**: lietojiet šo režīmu, lai optimizētu displeju atbilstoši displeja iestatījumiem.
  - **Dinamisks**: lietojiet šo režīmu, lai padarītu displeja toni košāku.
  - **Standarta**: izmantojiet šo režīmu parasti izgaismotā vidē.
  - **Profesionāls fotoattēls**: izmantojiet šo režīmu, lai displeja nokrāsa izskatītos kā patiesas krāsas.
  - **Kino**: lietojiet šo režīmu vāji izgaismotā vidē, piemēram, tumšās telpās.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet, lai, pievienojot ierīci galda dokstacijai vai uzlādei, tiktu palaists ekrānsaudzētājs.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.
- **Rediģēt pēc ekrāna tveršanas**: iestatiet ierīci, lai rediģētu ekrānuzņēmumu pēc tā uzņemšanas.
- **Aut. pielāgot ekrāna toni**: iestatiet ierīci taupīt enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojumi**: izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.
- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.
- **Skāriena atbilde**: iestatiet ierīci vibrēt, kad pieskarsities taustiņiem.
- **Samsung programmas**: mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Skaņa, pieskaroties**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Vibrācija pieskaroties**: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
- **Adapt Sound**: personalizējiet skaņu ausij, kuru biežāk izmantojat zvanu laikā vai klausoties mūziku.

Sākuma ekrāna režīms

Izvēlieties Sākuma ekrāna režīmu (standarta vai vieglais).

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**: pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiek nosūtīta zvana noraidīšanas gadījumā.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot sākuma pogu.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt ienākošos zvanus ar balss komandām.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- **Zvana laikā izslēgt ekrānu**: iestatiet ierīci zvana laikā ieslēgt tuvuma sensoru.
- **Zvanu signāli**:
  - **Atbildes vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs atbild uz zvanu.
  - **Sarunas beigu vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs pārtrauc zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Signāli sarunas laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci pēc noteikta brīža automātiski atbildēt uz zvanu (funkcija pieejama vienīgi, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet laiku, ko ierīce nogaida pirms atbildēšanas uz zvanu.
  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošā zvana tips**: izvēlieties izejošo zvanu veidu, kas pieprasa Bluetooth austiņu izmantošanu.

- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais rajona kods**: iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.
- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.
- **Personalizēt zvana skaņu**: izvēlieties zvana skaņas veidu, ko izmantot austiņu lietošanas laikā.
- **Paliel. skaļ. līm. kabatā**: iestatiet ierīci palielināt zvana signāla skaļumu, kad ierīce atrodas noslēgtā vietā, piemēram, somā vai kabatā.
- **Slēpt manu videoklipu**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Izmantot zvana neizdošanās iespējas**: izvēlieties video zvana savienošanas atteices gadījumā mēģināt balss zvanu.
- **Balss pasta pakalpojums**: izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Skaņa**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par jauno balss pastu.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.
- **Konti**: iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana**: iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamos paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

Brīvroku režīms

Iestatiet, lai ierīce skaļi nolasītu saturu, un norādiet programmas, kas jāizmanto brīvroku režīmā.

Drošības palīdzība

Iestatiet ierīci ārkārtas gadījumā adresātiem nosūtīt ziņojumu. Lai nosūtītu ziņojumu, 3 sekundes turiet nospiestu skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas pogu.

- **Rediģējiet ārkārtas situācijas ziņu**: rediģējiet ziņojumu, kas tiks nosūtīts, kad būsit ārkārtas stāvoklī.
- **Sūtiet ārk. situāc. att.**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus un nosūtīt adresātiem kopā ar ziņojumu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ziņu intervāls**: iestatiet ziņojuma atkārtotas sūtīšanas intervālu.
- **Ārkārtas ziņas kontakti**: izvēlieties vai rediģējiet ziņojuma adresātus.

Enerģijas taupīšanas režīms

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Centr. procesora veiktsp.**: iestatiet ierīci ierobežot noteiktu sistēmas resursu lietojumu.
- **Ekrāna izvade**: iestatiet ierīci samazināt displeja spilgtumu.
- **Deaktivizēt skāriena atbildi**: iestatiet ierīci izslēgt vibrāciju, pieskaroties taustiņiem.
- **Uzziniet vairāk par enerģijas taupīšanu**: uzziniet, kā samazināt akumulatora enerģijas patēriņu.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota galda dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izvades režīms**: iestatiet ierīci, lai izmantotu dokstacijas skaļruni, kad ierīce ir pievienota galda dokstacijai.
- **Darbvirsmas sākuma ekrāna rādīšana**: iestatiet, lai ierīcē tiktu rādīts galda pulkstenis, kad ierīce ir pievienota galda dokstacijai.
- **Automātiskā atbloķēšana**: iestatiet ierīci tā, lai tā automātiski atbloķētos, kad tiek atvērts pārsegs.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar TalkBack.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot sākuma pogu.
  - **Atb. uz zvaniem piesk.**: iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad pieskaraties zvanu pieņemšanas pogai.
  - **Balss vadība**: iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt ienākošos zvanus ar balss komandām.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.

- **Rādīt īsceļu**: pievienojiet īsceļu uz Pieejamību ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas pogu.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet piekļuves iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
- **TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Palielināšanas žesti**: iestatiet ierīci, lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojot pirkstu žestus.
- **Negatīvas krāsas**: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
- **Krāsu pielāgošana**: pielāgojiet ekrāna krāsu shēmu, kad ierīce nosaka, ka nespējat atšķirt krāsas vai ka jums ir grūti salasīt saturu.
- **Piekļuves īsceļš**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju TalkBack, kad nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un turiet to.
- **Teksta–runas iespējas**:
  - **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
  - **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
  - **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
  - **Noklus. valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Google subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Samsung subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Samsung atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Palīgizvēlne**: iestatiet, lai ierīce rādītu palīdzības īsceļa ikonu, kas palīdz piekļūt funkcijām, ko atbalsta ārējās pogas, vai paziņojumu panelī esošajām funkcijām. Jūs varat rediģēt izvēlni arī īsceļu ikonā.
- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Saziņas vadība**: iestatiet laukumu ekrānā, kas neatbalsta skārienievades.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet, lai ierīce izlabotu nepareizi uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, kad pieskaraties atstarpes joslai vai pieturzīmei.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
- **Automātiska interpunkcija**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Nav**: iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
- **Nepārtraukta ievade**: iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
- **Kursora vadība**: iespējojiet vai atspējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru, ritinot tastatūru.
- **Skaņa**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par Samsung tastatūras lietošanu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Balss atpazīšana

Izvēlieties balss atpazīšanas programmu.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Īsinājumvārda "OK Google" noteikšana**: iestatiet, lai ierīce sāktu balss atpazīšanu, kad meklēšanas programmas lietošanas laikā izrunājat modināšanas komandu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Personalizēta atpazīšana**: iestatiet ierīci, lai runas atpazīšanas precizitātes uzlabošanai tiktu izmantota informācija no jūsu Google informācijas paneļa.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās ir pievienotas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Tiešais zvans**: iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Tālummaiņa**: iestatiet ierīci veikt tuvināšanu vai tālināšanu mapē **Galerija** esošo attēlu skatīšanas vai tīmekļa lapu pārlūkošanas laikā, pieskaroties ar pirkstiem divos punktos un turot, un tad sasverot ierīci uz priekšu un atpakaļ.
- **Pārvietot ikonu**: iestatiet ierīci, lai, pieskaroties objektam un turot un pēc tam sasverot ierīci pa kreisi vai pa labi, objekts tiktu pārvietots uz citu lapu.
- **Pārlūkot attēlu**: iestatiet ierīci ritināt attēlu, pārvietojot ierīci jebkurā virzienā, ja attēls ir pietuvināts.
- **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet ierīci tā, lai tā izslēgtu ienākošo zvanu, brīdinājumu un mūzikas skaņu, kad ierīce tiek novietota ar ekrānu uz leju.

Viedais ekrāns

- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Viedā pagriešana**: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši jūsu sejas orientācijai.

Balss vadība

Izmainiet iestatījumus, lai izvēlētos iespējas, izmantojot balss komandas.

Ja ir aktivizēta opcija **Vibrācija zvana laikā**, ierīce nevar atpazīt balss komandas zvana saņemšanas laikā.

Konti

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet, lai ierīce dublē iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai ierīce atjauno iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek instalētas ierīcē atkārtoti.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Citi

Pielāgojiet vietu pakalpojumu, drošības un citu iespēju iestatījumus.

Atrašanās vieta

Mainiet atrašanās vietas iestatījumus un aktivizējiet atļaujas, lai ļautu programmām izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju.

- **Režīms**: izvēlieties savu atrašanās vietas datu apkopošanas metodi.
- **Manas vietas**: iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt Jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **Konta reģistrēšana**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai ierīce atļauj apkopot atrašanās vietas datus un noteikt nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilos tīklu.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā tālruņa atrašanas funkciju, kas palīdz atrast ierīci tās nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (*findmymobile.samsung.com*). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci Find my mobile tīkmekļa vietnē.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.

- **Nezināmi avoti**: iestatiet, ka ierīcē ir atļauts instalēt programmas no nezināmiem avotiem.
- **Verificēt programmas**: iestatiet šo iespēju, lai ļautu Google pakalpojumam pārbaudīt programmas kaitīgumu pirms tās instalēšanas.
- **Krātuves veids**: iestatiet akreditācijas datu failu krātuves tipu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Noklusējuma programmas

- **Mājas**: izvēlieties noklusēuma sākuma ekrāna režīmu.
- **Ziņas**: izvēlieties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par ierīci

Piekļūsitet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu dažu Google nodrošināto funkciju iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Objekta acis ir sarkanas

Sarkano acu efekts rodas, ja objekta acīs atstarojas gaisma no kameras zibspuldzes.

Iestatiet zibspuldzes iespēju **Sark. acis** vai **Sar.acu lab.**

Fotoattēlos redzami putekļu plankumi

Ja gaisā ir putekļu daļiņas, tās, izmantojot zibspuldzi, var tikt uzņemtas fotoattēlos.

- Izslēdziet zibspuldzi vai centieties nefotografēt putekļainās vietās.
- Pielāgojiet ISO jutību. (97. lpp.)

Fotoattēli ir izplūduši

Izplūšana var rasties, ja uzņemat fotoattēlus vājā apgaismojumā vai turat ierīci nepareizi.

- Nospiediet aizslēga pogu līdz pusei, lai fokusētu objektu.
- Iestatiet attēla stabilizatora iespēju.
- Izmantojiet trijkāji, lai novērstu ierīces izkustēšanos.

Fotografējot naktī, fotoattēli ir izplūduši

Kad kamera mēģina ielaist vairāk gaismas, aizslēga ātrums samazinās. Tāpēc var būt grūti noturēt kameru stabili pietiekami ilgu laiku, lai uzņemtu skaidru attēlu.

- Viedajā režīmā izvēlieties iestatījumu **Nakts**.
- Ieslēdziet zibspuldzi.
- Pielāgojiet ISO jutību. (97. lpp.)
- Izmantojiet trijkāji, lai novērstu ierīces izkustēšanos.

Objekti izskatās pārāk tumši aizmugurapgaismojuma dēļ

Ja gaismas avots atrodas aiz objekta vai ja starp tumšajiem un gaišajiem laukiem ir liels kontrasts, objekts var izskatīties pārāk tumšs.

- Centieties nefotografēt pret sauli.
- Izvēlieties zibspuldzes opciju **Aizpildīt**.
- Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
- Ja objekts atrodas kadra vidū, iestatiet mērīšanas iespēju **Punkts**.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Ja nevar uzņemt fotoattēlus vai video

- Iespējams, krātuve ir pilna. Izdzēsiet nevajadzīgos failus vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.
- Formatējiet atmiņas karti.
- Atmiņas karte, iespējams, ir bojāta. Iegādājieties jaunu karti.
- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Uzlādējiet akumulatoru.
- Pārliecinieties, vai ir ievietots akumulators. (11. lpp.)

Ja nedarbojas zibspuldze

- Iespējams, zibspuldzes iestatījums ir **Izslēgt**. (101. lpp.)
- Dažos režīmos zibspuldze ir deaktivizēta.

Ja zibspuldze negaidīti ieslēdzas

Zibspuldze var negaidīti iedarboties statiskās elektrības dēļ. Tas nenorāda uz ierīces nepareizu darbību.

Fotoattēla krāsas neatbilst faktiskajām krāsām

Izvēlieties gaismas avotam piemērotāko baltā balansa iespēju. (98. lpp.)

Ja fotoattēls ir pārāk gaišs

- Izslēdziet zibspuldzi. (101. lpp.)
- Pielāgojiet ISO jutību. (97. lpp.)
- Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību. (96. lpp.)

Ja fotoattēls ir pārāk tumšs

- Ieslēdziet zibspuldzi. (101. lpp.)
- Pielāgojiet ISO jutību. (97. lpp.)
- Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību. (96. lpp.)

Kad ieslēdzat tālruni vai, kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lēcas objektīvs netiek ievilkts pat tad, ja ierīce tiek izslēgta

Ja izslēdzat ierīci, turot lēcas objektīvu, tas var netikt ievilkts ierīces korpusā. Ja tā notiek, nemēģiniet lēcas objektīvu iestumt korpusā ar spēku. Nogādājiet ierīci vietējā Samsung klientu apkalpošanas centrā.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vismaz 7 sekundes, lai to atsāknētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi Jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu Jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, Jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajām uzlādes ierīcēm)

- Pārliecinieties, vai uzlādes ierīce ir savienota pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un Jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad Jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta Jūsu ierīce, apmeklējiet *www.samsung.com*.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis Jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast Jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā Jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Ierīces tīrīšana

Izmantojiet gaisa suku putekļu notīrīšanai un pēc tam maigi noslaukiet objektīvu ar mīkstu drānu. Ja putekļi nav notīrīti, uzklājiet objektīva tīrīšanas šķidrumu uz objektīva tīrīšanas papīra un uzmanīgi noslaukiet.

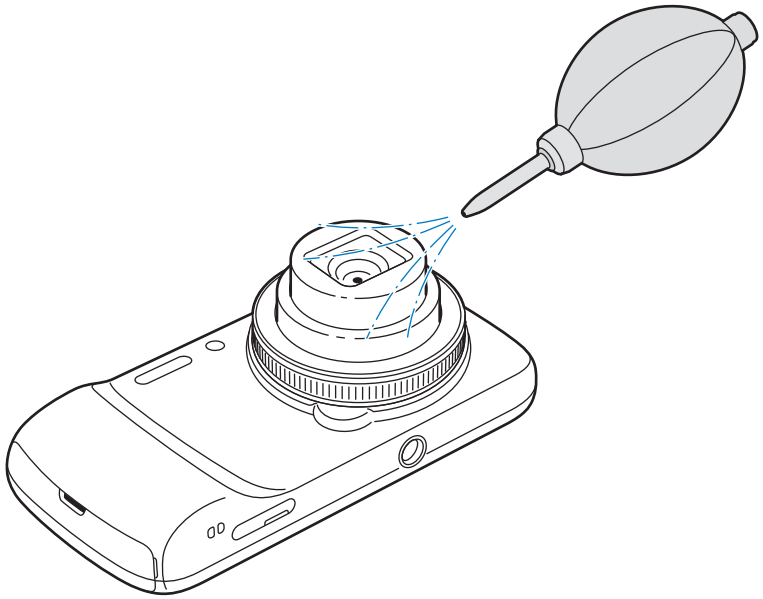

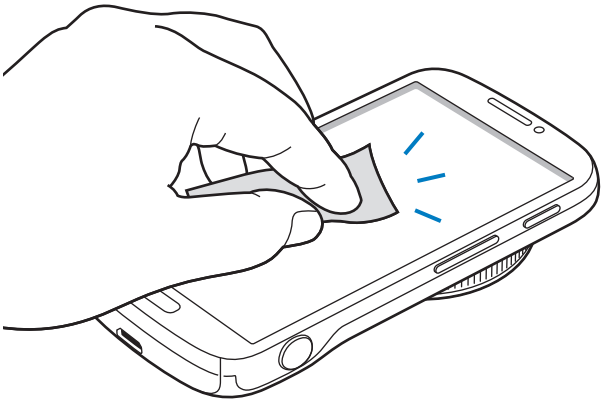

Nespiediet objektīva vāciņu un neizmantojiet gaisa suku objektīva vāciņa tīrīšanai.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet benzolu, atšķaidītājus vai spirtu. Šie šķidrumi var sabojāt kameru vai radīt darbības traucējumus.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.samsung.com Latvian. 08/2014. Rev.1.0